

\* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s  
vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru  
nebo na vašem poskytovateli služeb.

**SAMSUNG**

# **TRI BAND GPRS TELEFON SGH-S100**

**SAMSUNG**

**ELECTRONICS**

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-03388A  
Czech. 02/2003. Rev. 1.0



# Obsah

<b>Důležité bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>7</b>
<b>Rozbalení.....</b>	<b>9</b>
<b>Váš telefon .....</b>	<b>10</b>
Rozmístění tlačítek .....	10
Displej .....	13
Servisní kontrolka .....	16
<b>Začínáme .....</b>	<b>17</b>
Instalace SIM karty .....	17
Nabíjení baterie .....	19
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	21
<b>Funkce volání.....</b>	<b>22</b>
Volání.....	22
Nastavení hlasitosti.....	24
Přijmutí hovoru.....	25
Prohlížení zmeškaných hovorů.....	26
Rychlé přepnutí do tichého režimu .....	28
<b>Výběr funkcí a možností .....</b>	<b>29</b>
Příklad: Nastavení jazyka displeje .....	31
<b>Telefonní seznam .....</b>	<b>33</b>
Uložení čísla se jménem.....	33
Použití možností telefonního seznamu .....	35
Vyhledání a vyvolání čísla z telefonního seznamu .....	37
Úpravy skupiny volajících .....	39
Rychlé vytáčení .....	40
Kontrola stavu paměti .....	41

<b>Zadávání textu .....</b>	<b>42</b>
Změna režimu zadávání textu .....	43
Používání režimu T9 .....	44
Použití režimů velkých/malých znaků .....	45
Použití režimu symbolů .....	47
Použití číselného režimu .....	47
 <b>Možnosti během volání .....</b>	 <b>48</b>
Podržení hovoru .....	48
Vypnutí mikrofonu .....	49
Vypnutí/odesílání tónů tlačítek .....	50
Vyhledání čísla v telefonním seznamu .....	50
Použití služeb SMS .....	51
Přijmutí druhého hovoru .....	51
Vytvoření konferenčního hovoru .....	52
 <b>Použití menu .....</b>	 <b>54</b>
Dosažení funkcí menu pomocí posouvání .....	54
Přístup k funkcím menu pomocí zkratek .....	55
Seznam funkcí menu .....	55
 <b>Textové zprávy .....</b>	 <b>60</b>
Číst zprávy ( <i>Nabídka 1.1</i> ) .....	60
Psát zprávy ( <i>Nabídka 1.2</i> ) .....	62
Šablony ( <i>Nabídka 1.3</i> ) .....	64
Nastavení ( <i>Nabídka 1.4</i> ) .....	64
Info. o buňce ( <i>Nabídka 1.5</i> ) .....	66
Hlasová pošta ( <i>Nabídka 1.6</i> ) .....	67
Můj obsah ( <i>Nabídka 1.7</i> ) .....	68
Stav paměti ( <i>Nabídka 1.8</i> ) .....	68

<b>Záznamy hovorů .....</b>	<b>69</b>
Zmeškané hovory ( <i>Nabídka 2.1</i> ) .....	69
Přijaté hovory ( <i>Nabídka 2.2</i> ) .....	69
Ochozí hovory ( <i>Nabídka 2.3</i> ) .....	70
Doba hovoru ( <i>Nabídka 2.4</i> ) .....	70
Cena hovoru ( <i>Nabídka 2.5</i> ) .....	71
 <b>Nastavení zvuku .....</b>	 <b>72</b>
Tón vyzvánění ( <i>Nabídka 3.1</i> ) .....	72
Hlasitost vyzv. ( <i>Nabídka 3.2</i> ) .....	72
Typ upozornění ( <i>Nabídka 3.3</i> ) .....	73
Tón klávesnice ( <i>Nabídka 3.4</i> ) .....	73
Tón zpráv ( <i>Nabídka 3.5</i> ) .....	74
Další tón ( <i>Nabídka 3.6</i> ) .....	75
 <b>Nastavení tel. ....</b>	 <b>76</b>
Aktivace infra-portu ( <i>Nabídka 4.1</i> ) .....	76
Moje nastavení ( <i>Nabídka 4.2</i> ) .....	77
Pozdrav ( <i>Nabídka 4.3</i> ) .....	78
Vlastní číslo ( <i>Nabídka 4.4</i> ) .....	78
Jazyk ( <i>Nabídka 4.5</i> ) .....	79
Zabezpečení ( <i>Nabídka 4.6</i> ) .....	79
Nastavení displeje ( <i>Nabídka 4.7</i> ) .....	82
Další nastavení ( <i>Nabídka 4.8</i> ) .....	84
Zkratky ( <i>Nabídka 4.9</i> ) .....	85
Smazat nastavení ( <i>Nabídka 4.10</i> ) .....	85
 <b>Organizátor .....</b>	 <b>86</b>
Kalendář ( <i>Nabídka 5.1</i> ) .....	86
Seznam úkolů ( <i>Nabídka 5.2</i> ) .....	88
Datum a čas ( <i>Nabídka 5.3</i> ) .....	91
Budík ( <i>Nabídka 5.4</i> ) .....	92
Kalkulačka ( <i>Nabídka 5.5</i> ) .....	93
Převodník měn ( <i>Nabídka 5.6</i> ) .....	94

<b>Síťové služby.....</b>	<b>95</b>
Přesměrování hovoru ( <i>Nabídka 6.1</i> ) .....	95
Zákaz hovoru ( <i>Nabídka 6.2</i> ) .....	97
Hovor čeká ( <i>Nabídka 6.3</i> ) .....	99
Výběr sítě ( <i>Nabídka 6.4</i> ) .....	100
ID volajícího ( <i>Nabídka 6.5</i> ) .....	101
Uzavřená uživat. skupina (CUG) ( <i>Nabídka 6.6</i> ) .....	101
Volba pásma ( <i>Nabídka 6.7</i> ) .....	103
<b>Funbox.....</b>	<b>104</b>
Hry ( <i>Nabídka 7.1</i> ) .....	104
Prohlížeč WAP ( <i>Nabídka 7.2</i> ) .....	104
Stahování ( <i>Nabídka 7.3</i> ) .....	104
<b>Řešení problémů .....</b>	<b>107</b>
<b>Přístupové kódy .....</b>	<b>110</b>
Heslo telefonu .....	110
PIN .....	111
PUK .....	111
PIN2 .....	112
PUK2 .....	112
Heslo pro zákaz hovoru .....	113
<b>Ochrana zdraví a bezpečnostní informace .....</b>	<b>114</b>
Vystavení elektromagnetickému záření (SAR informace) .....	114
Bezpečnostní opatření při použití baterií .....	116
Bezpečnost na silnicích .....	118
Provozní prostředí .....	120
Potenciálně výbušná prostředí .....	122
Tísňová volání .....	123
Další důležitá bezpečnostní upozornění .....	124
Péče a údržba .....	125
<b>Seznam použitých názvů .....</b>	<b>127</b>
<b>Rejstřík .....</b>	<b>132</b>

# Důležité bezpečnostní pokyny

Než začnete mobilní telefon používat, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů můžete být nebezpečné nebo nelegální. Podrobnější informace o bezpečnosti naleznete v části "Informace o zdraví a bezpečnosti" na strana 114.

## **Vždy dodržujte dopravní předpisy**

Za jízdy netelefonujte z mobilního telefonu, který držíte v ruce; vůz nejprve zaparkujte.

## **Při tankování vypněte**

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice (při doplňování paliva) nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

## **Nepoužívejte v letadle**

Mobilní telefony mohou způsobovat rušení. Používání telefonů v letadle je nelegální a nebezpečné.

## **Vypněte v nemocnicích**

Telefon vypínejte v blízkosti zdravotnických přístrojů. Dodržujte všechna omezení a příkazy.

## **Rušení**

Všechny mobilní telefony jsou citlivé na rušení, které může ovlivnit jejich provoz.

## **Zvláštní nařízení**

Dodržujte všechna nařízení a omezení, která v dané oblasti platí. Vždy telefon vypínejte pokud je jeho použití zakázáno nebo kdyby mohl způsobit rušení nebo pokud je jeho používání nebezpečné (například v nemocnici).

### Vystavení záření o radiové frekvenci

Tento telefon odpovídá požadavků Evropské unie (EU) na vystavení záření o radiových frekvencích (RF). Pro dodržení tohoto souladu používejte pouze příslušenství dodávané nebo schválené firmou Samsung. Při použití neschváleného příslušenství může dojít k nedodržení těchto požadavků.

### Používejte s rozumem

Používejte pouze v normální poloze (přítisknuté k uchu). Pokud je telefon zapnut, vyvarujte se zbytečného kontaktu s anténou.

### Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie schválené firmou Samsung.

### Odborný servis

Telefon smí instalovat nebo opravovat pouze kvalifikovaní servisní technici.

## Rozbalení

V krabici naleznete:




Telefon



Cestovní nabíječku




Baterii




Návody k použití



Náhlavní soupravu  
(sluchátko s mikrofonem)



CD-ROM se  
softwarem



Datový kabel

Navíc si od prodejce Samsung můžete k vašemu telefonu pořídit následující příslušenství:

- Stolní nabíječka
- Sluchátko
- Jednoduchá sada hands-free
- Držák do auta
- Standardní nebo tenké baterie
- Adaptér do automobilové zásuvky

# Váš telefon

## Rozmístění tlačítek

Následující vyobrazení ukazují nejdůležitější prvky vašeho telefonu.



## Tlačítko Popis



*Při prohlížení menu* pro pohyb mezi možnostmi menu a v paměti telefonního seznamu.

*V základním režimu* umožňuje přímý přístup na oblíbené menu (více o zkratkách na strana 85).



*Při prohlížení menu* pro přechod na předchozí úroveň menu a pro výběr současného menu.

*Při zadávání textu* pro pohyb kurzoru doleva a doprava.

*V základním režimu* umožňuje přímý přístup na oblíbené menu (více o zkratkách na strana 85).



Vykonávají funkce uvedené v textu nad nimi (na spodní řádce displeje).

(kontextová tlačítka)



*V základním režimu* spustí přímo prohlížeč WAP.



Vymaže znaky na displeji.

*Při prohlížení menu* přejde na předchozí úroveň menu.

## Tlačítko Popis (pokračování)



Volání nebo přijetí hovoru.

*Pokud stisknete v základním režimu,* vyvolá poslední volané nebo přijaté číslo.

*Při prohlížení menu* vybere funkci menu nebo uloží zadanou informaci (například jméno) do telefonu nebo do paměti SIM.



Ukončí hovor. Pokud držíte stisknuté, zapne a vypne telefon.

*Při prohlížení menu* pro přechod do základního režimu a pro zrušení zadávaných údajů.



*Pokud držíte stisknuté v základním režimu*z přístupní vaší hlasovou schránku.



Pro zadání číslic, písmen a některých speciálních znaků.



Zadání speciálních znaků.



Provádí různé funkce.



(na straně telefonu)

*Během hovoru* nastaví hlasitost ve sluchátku.


*V základním režimu* nastaví hlasitost tlačítek.

*Při prohlížení menu* pro pohyb mezi položkami menu a pamětí telefonního seznamu.

## Displej

### Uspořádání displeje

Displej se skládá ze tří částí.

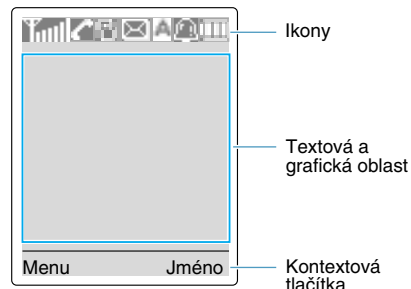

Oblast	Popis
První řádka	Zobrazí se různé ikony (viz strana 14).
Prostřední řádka	Zobrazí se zprávy, pokyny a všechny údaje, které zadáváte (například volané číslo).
Poslední řádka	Ukáže, které funkce jsou právě přiřazeny dvěma kontextovým tlačítkům.



## Ikony

### Ikona Popis



Ukazuje sílu přijatého signálu. Čím je počet sloupečků větší, tím je signál silnější.



Zobrazí se během hovoru.



Zobrazí se, pokud jste připojeni k síti GPRS.



Zobrazí se, pokud jste v Tichém režimu nebo pokud máte nastavené menu **Typ upozornění (Nabídka 3.3)** tak, aby telefon při přijetí hovoru začal vibrovat; další podrobnosti naleznete na strana 73.



Zobrazí se, když přijmete novou textovou zprávu.



Zobrazí se, když přijmete novou hlasovou zprávu.



Zobrazí se při zadávání textu a ukáže současný režim zadávání textu.



Zobrazí se, pokud nastavíte budík.



Ukazuje stav vaší baterie. Čím více sloupečků vidíte, tím větší kapacita baterie zbývá.



Zobrazí se, pokud je aktivní port IrDA. Podrobnosti, viz strana 76.

### Ikona Popis



Zobrazí se, pokud jste mimo dosah své domácí sítě a pokud se přihlásíte do jiné sítě. Například, při cestách v zahraničí.



Zobrazí se, pokud je aktivní režim Ticho.

## Osvětlení pozadí

Displej je osvětlen. Světlo se zapne, kdykoliv stisknete libovolné tlačítko. Osvětlení se vypne, pokud žádné tlačítko nestisknete během doby zadané v menu **Osvětlení pozadí (Nabídka 4.7.2)**.

Pokud chcete zadat dobu, po kterou má být pozadí osvětleno, nastavte ji v menu **Osvětlení pozadí (Nabídka 4.7.2)**; další podrobnosti viz strana 82.

Můžete si také nastavit, aby telefon osvětlil pozadí pouze během předem zadané doby pomocí menu **Autom. osvětlení (Nabídka 4.7.3)**; pro další podrobnosti viz strana 83.

## Vnější displej

Na krytu telefonu je vnější displej, na kterém se zobrazí upozornění na příchozí hovor nebo na zprávu a objeví se tam čas, na který je nastaveno buzení.

## Servisní kontrolka

Servisní kontrolka je na horním pravém rohu telefonu. Bliká, pokud máte přístup ke službám.

Aktivaci nebo deaktivaci používání servisní kontrolky můžete nastavit v menu **Servisní kontr.** (**Nabídka 4.7.4**); pro další podrobnosti, viz strana 83.




## Začínáme


### Instalace SIM karty

Každý účastník mobilní sítě obdrží zásuvnou SIM kartu, která obsahuje podrobnosti o zvolených službách, o vašem kódun PIN, o možných doplňkových službách atp.


**Důležité!** Zásuvnou SIM kartu a její kontakty lze snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím, proto buďte při zacházení, vkládání nebo vyndávání karty velmi opatrní.

Všechny SIM karty mějte mimo dosah malých dětí.


1. Pokud je to nutné, vypněte telefon stisknutím tlačítka  ①, dokud se nezobrazí obrázek vypnutí.
2. Vyjměte baterii následujícím způsobem:
  - ① Stiskněte pojistku nad baterií a držte ji v této poloze.
  - ② Posuňte a zvedněte baterii dle obrázku.

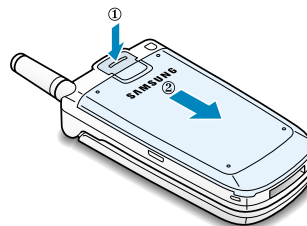


3. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty tak, aby karta byla do držáku pevně zasunuta. Zkontrolujte, zda je zkosený roh karty vpravo nahoře a zda pozlacené konektory karty směřují k telefonu.

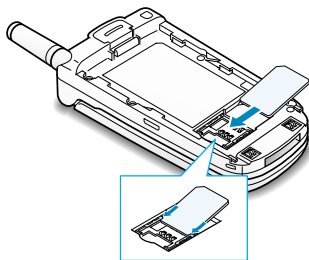


**Poznámka:** Když potřebujete SIM kartu vyjmout, posuňte ji jak ukázáno a vyjměte ji z držáku.

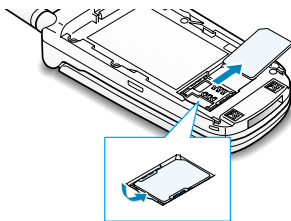

4. Vložte baterii zpátky. Dbejte na to, abyste vyrovnali výstupky na baterii s odpovídajícími drážkami v telefonu.

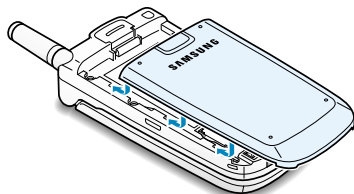

5. Zasuňte baterii směrem k horní straně telefonu dokud neuslyšíte kliknutí. Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena a teprve pak telefon zapněte.

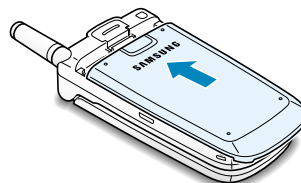


## Nabíjení baterie

Váš telefon je napájen akumulátorovou Li-iontovou baterií. S telefonem se dodává cestovní nabíječka. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Další podrobnosti zjistíte u prodejce Samsung.


Telefon lze používat i během nabíjení, ale pak bude nabíjení pomalejší.

**Poznámka:** Před prvním použitím telefonu musíte baterii plně nabít. Vybitá baterie se plně nabije asi za 200 minut.

1. Pokud je baterie zasunuta v telefonu, připojte konektor cestovní nabíječky ke spodní části telefonu.

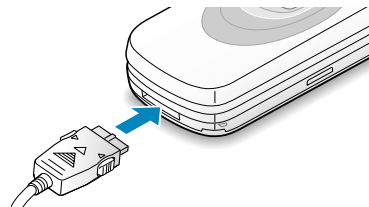

2. Připojte nabíječku do běžné zásuvky elektrického napětí.
3. Až nabíjení skončí, nabíječku vytáhněte ze zásuvky a odpojte od telefonu stisknutím šedivých pojistek na obou stranách konektoru a vytažením konektoru.

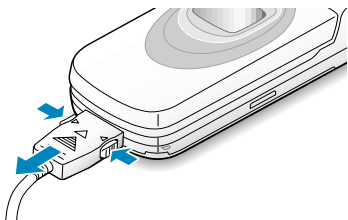


### Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá a umožňuje již jen několik minut hovoru, uslyšíte varovný tón a na displeji se v pravidelných intervalech zobrazí:



V případě, že je baterie příliš slabá, telefon se automaticky vypne.


## Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Otevřete telefon.
2. Držte stisknuté tlačítko  dokud se telefon nezapne.
3. Vyzve-li telefon k zadání hesla, zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Heslo telefonu je z výroby nastaveno na 00000000. Podrobnosti viz dále strana 110.
4. Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN, zadejte PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Podrobnosti, viz dále strana 111.

Telefon začne hledat vaši síť a pokud ji najde, zobrazí se na obou displejích základní obrazovka, jak je ukázáno níže. Nyní můžete volat nebo hovor přijmout.




**Poznámka:** Jazyk na displeji je z výroby nastaven na angličtinu. Pokud chcete jazyk změnit, použijte menu **Jazyk (Nabídka 4.5)**; podrobnosti viz dále strana 79.

5. Když chcete telefon vypnout, držte stisknuté tlačítko  dokud se neobjeví obrázek vypnutí.



# Funkce volání

## Volání






Pokud je zobrazena základní obrazovka, zadejte směrové a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

**Poznámka:** Pokud jste zvolili možnost **Autom. opakování** v menu **Další nastavení (Nabídka 4.8)**, bude se číslo až desetkrát automaticky znovu vytáčet pokud volaný neodpovídá nebo pokud již hovoří; další podrobnosti viz strana 84.

## Mezinárodní volání

1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko . Objeví se znak +.
2. Zadejte mezinárodní předčísli, směrové číslo a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

## Oprava čísla

Pro vymazání...	Udělejte...
poslední zobrazené číslice	stiskněte tlačítko  .
ostatních číslic v čísle	stiskem tlačítka (  nebo  ) přesuňte kurzor těsně napravo od číslice, kterou chcete vymazat. Stiskněte tlačítko  . Chybějící číslici můžete snadno vložit stisknutím odpovídajícího tlačítka.
celého displeje	držte tlačítko  stisknuté déle než jednu sekundu.





## Ukončení hovoru

Až skončíte hovor, stiskněte krátce tlačítko .

## Vytočení posledního volaného čísla

Telefon ukládá volaná, přijatá nebo nepřijatá čísla pokud se volající identifikuje; další podrobnosti, viz "Záznamy hovorů" na straně 69.

Pokud chcete znovu vytočit libovolné z těchto čísel, postupujte následovně.


1. Pokud jste zadali nějaký znak, vymažte displej tak, že alespoň jednu sekundu podržíte stisknuté tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko  a zobrazí se seznam posledních čísel v tom pořadí, ve kterém se hovory uskutečnily.
3. Čísla můžete procházet pomocí tlačítek  a  dokud se požadované číslo nezvýrazní.

### 4. Pro...

vytočení zvýrazněného čísla

upravu zvýrazněného čísla

### Je třeba...

stisknout tlačítko .

- stisknout kontextové tlačítko **Editovat**.
- změnit číslo jak je třeba, postupujte podle "Oprava čísla" na straně 22, kde naleznete podrobnosti.

## Volání s pomocí telefonního seznamu

Často volaná telefonní čísla si můžete pomocí telefonního seznamu uložit spolu se jménem na SIM kartu nebo do paměti telefonu. Potom stačí jen zvolit požadované jméno a přiřazené číslo se vyvolá. Další podrobnosti o funkci Telefonního seznamu, viz strana 33.

## Nastavení hlasitosti

Pokud chcete nastavit hlasitost sluchátka, použijte v průběhu hovoru tlačítka ▲ a ▼ na levé straně telefonu.

Stiskněte tlačítko ▲ pro zvýšení a tlačítko ▼ pro snížení hlasitosti.



V základním režimu, pokud je telefon otevřen, můžete nastavit hlasitost kláves pomocí tlačítek ▲ a ▼.

## Přijmutí hovoru

Když vás někdo volá, telefon začne zvonit a na obou displejích se objeví tato obrazovka.



Pokud lze volajícího identifikovat, objeví se na displeji telefonní číslo nebo jméno volajícího (pokud je máte uložené v telefonním seznamu).

1. Pokud je třeba, otevřete telefon. Stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijm.** a odpovězte na příchozí hovor.

Pokud jste zvolili možnost **Tlačítka přijmutí** (Odpov. lib. tl.) v menu **Další nastavení (Nabídka 4.8)**, můžete hovor přijmout stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka a kontextového tlačítka **Odmít.** (viz strana 84).

Pokud jste zvolili možnost **Aktivní kryt** v menu **Další nastavení (Nabídka 4.8)**, můžete hovor přijmout pouhým otevřením telefonu (viz strana 84).

**Poznámka:** Pokud chcete odmítnout příchozí hovor, stiskněte a držte stisknutá tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu aniž byste telefon otevřeli.

2. Hovor ukončete zavřením telefonu nebo stisknutím tlačítka .

**Poznámka:** Hovor můžete přijmout i pokud právě používáte telefonní seznam nebo pokud používáte menu.

## Prohlížení zmeškaných hovorů

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přijmout hovor, můžete zjistit, kdo vás volal (za předpokladu, že je tato služba dostupná). Pokud je třeba, můžete volajícímu zavolat zpátky.




Počet zmeškaných hovorů se ukáže na základní obrazovce ihned poté, co byl hovor zmeškán.

Pokud si chcete zmeškaný hovor ihned prohlédnout, postupujte následovně.

1. Pokud je telefon zavřen, otevřete jej.



2. Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**


Pokud je číslo posledního zmeškaného hovoru dostupné, zobrazí se na displeji.

- |  |   |
|--|---|
| 3. <b>Pro....</b>                              | <b>Stiskněte...</b>   |
| procházet zmeškané hovory                      | tlačítko  nebo  . |
| zavolat zobrazené číslo                        | tlačítko  .  |
| upravit nebo odstranit číslo zmeškaného hovoru | kontextové tlačítko <b>Vybrat</b> (viz další strana).   |



## Úprava čísla zmeškaného hovoru



**Poznámka:** Pokud číslo zmeškaného hovoru není dostupné, volba **Edit. číslo** se nezobrazí.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte volbu **Edit. číslo**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
4. Upravte číslo jak je třeba.
5. 

<b>Pro...</b>	<b>Stiskněte...</b>
zavolat číslo	tlačítko  .
uložit číslo	kontextové tlačítko <b>Uložit</b> a zadejte jméno a požadované umístění (pro další podrobnosti viz strana 33).

## Smazání zmeškaného hovoru



1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Pokud je třeba, stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte možnost **Smazat**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Pokud chcete opustit funkce Zmeškané hovory, můžete kdykoliv stisknout tlačítko  \ .

**Poznámka:** Funkci Zmeškané hovory můžete kdykoliv otevřít, pokud zvolíte možnost menu **Zmeškané hovory (Nabídka 2.1)**; pro další podrobnosti, viz strana 69.



## Rychlé přepnutí do tichého režimu

Tichý režim použijte kdykoliv je třeba být ohleduplný a pokud si přejete, aby telefon nerušil žádnými zvuky, například v divadle.



V základním režimu můžete telefon rychle přepnout do tichého režimu, stačí jen stisknout a držet stisknuté tlačítko  tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví zpráva “tichý režim” a ikona vibrací .

V tichém režimu se následovně změní zvuková nastavení telefonu.

Volby	Nové nastavení
Typ upozornění ( <b>Nabídka 3.3</b> )	Vibrace
Tón klávesnice ( <b>Nabídka 3.4</b> )	VYP
Tón SMS ( <b>Nabídka 3.5.1</b> )	Pouze kontr.
Chybový tón ( <b>Nabídka 3.6.1</b> )	VYP


Pokud chcete tichý režim opustit a obnovit předchozí zvukové nastavení, držte znovu stisknuté tlačítko  dokud se neobjeví “Ukončit tichý režim”. Ikona vibrací  zmizí z displeje.

## Výběr funkcí a možností

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožní přizpůsobit si telefon vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a v dílčích menu, které lze zobrazit pomocí dvou kontextových tlačítek označených  a . Každé menu a dílčí menu vám umožní zobrazit a pozměnit nastavení určité funkce.

Úloha kontextových tlačítek se mění podle aktuálního kontextu; značka na spodní řádce displeje, nad každým tlačítkem ukazuje aktuální úlohu.

Příklad:

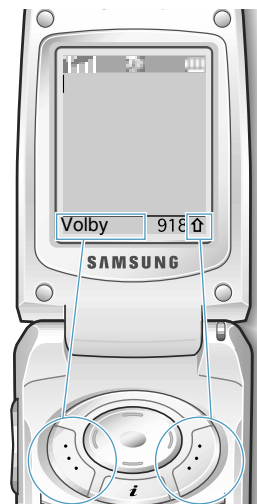

Stiskem levého kontextového tlačítka zobrazíte dostupné možnosti.

Stiskem pravého kontextového tlačítka změníte režim zadávání textu.



Pokud si chcete zobrazit možné funkce/dostupné možnosti a vybrat si jednu z nich, postupujte následovně.

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.

2. **Pro...**

**Stiskněte...**

volbu:

• zobrazené funkce

nebo

• zvýrazněné možnosti

kontextové tlačítko

**Volby** nebo tlačítko **).**

zobrazení další funkce  
nebo zvýraznění další  
možnosti v seznamu

tlačítko **—** nebo  
tlačítko **▼** na levé straně  
telefonu.

pohyb zpět na  
předchozí funkci nebo  
možnost v seznamu

tlačítko **—** nebo  
tlačítko **▲** na levé  
straně telefonu.

přesunutí o jednu  
úroveň zpět ve  
struktuře

tlačítko **(**, kontextové  
tlačítko **)** nebo  
tlačítko **C**.


opuštění struktury,  
beze změny nastavení

tlačítko **☎\0**.

Některé funkce mohou vyžadovat zadání hesla nebo kódu PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

## Příklad: Nastavení jazyka displeje

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a otevřete menu.

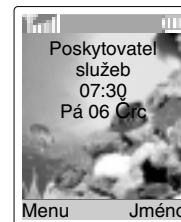



2. Pro pohyb mezi menu stiskněte klávesy **—** nebo **—**, dokud se neobjeví menu **Nastavení tel.**




3. Pokud chcete vybrat menu **Nastavení tel.**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko **).**




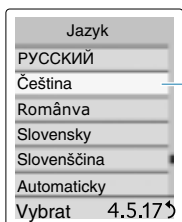
Pokud je název menu příliš dlouhý pro zobrazení na displeji, název se při zvýraznění bude posunovat.

4. Pohybujte se mezi dílčími menu pomocí tlačítek  nebo , dokud se nedostanete na dílčí menu **Jazyk**.

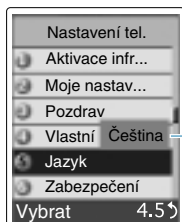






Ukazuje aktuální nastavení

5. Možné jazyky si můžete zobrazit stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka . Aktuální nastavení je zvýrazněno.



Aktuální jazyk

6. Pohybujte se v seznamu jazyků pomocí tlačítka  nebo  dokud se požadovaný jazyk nezvýrazní.
7. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko  pro potvrzení vašeho výběru.
8. Stiskněte dvakrát tlačítko  nebo  a opusťte strukturu menu.

## Telefonní seznam

Telefonní čísla a k nim odpovídající jména si můžete uložit do paměti vaší SIM karty. Navíc můžete uložit až 500 čísel do paměti telefonu. Ačkoliv jsou SIM karta a paměť telefonu fyzicky oddělené, při použití se chovají jako jeden celek, který se nazývá telefonní seznam.

### Uložení čísla se jménem


Existují dva způsoby jak uložit číslo:




- Pomocí kontextového tlačítka **Uložit** v základním režimu
- Pomocí možnosti **Nová položka** v menu Telefonní seznam


### Uložení čísla v základním režimu

Jakmile začnete zadávat číslo, objeví se nad levým kontextovým tlačítkem **Uložit**, které umožní uložit číslo do telefonního seznamu.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

**Poznámka:** Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, můžete ji opravit pomocí tlačítka . Další podrobnosti, viz strana 22.

2. Pokud jste si jisti, že zadané číslo je správné, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.
3. Vyberte ikonu, která označí kategorii čísla, které chcete uložit. Jsou možné tři kategorie:
  -  Mobilní telefonní číslo
  -  Číslo do zaměstnání
  -  Soukromé číslo


Kategorii čísla můžete vybrat stisknutím tlačítka , a potom kontextovým tlačítkem **Vybrat**.

4. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.



Maximální délka jména závisí na vaší SIM kartě. Podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 42.

Telefon zobrazí první volné místo v paměti, kterou jste naposledy použili pro uložení čísla a jména. Pokud je tato paměť již plná, zobrazí se první volné místo v druhé paměti.



**Poznámka:** Pokud použijete jiný telefon, všechna čísla uložená v paměti vaší SIM karty budou automaticky k dispozici i v novém telefonu, zatímco všechna čísla uložená v paměti telefonu budete muset uložit znovu.


5. Mezi paměťmi telefonu a karty můžete přepínat stisknutím pravého kontextového tlačítka, označeného **Na kartu** nebo **Do tel.**
6. Pokud číslo a jméno nechcete uložit do nabízeného místa, stisknutím tlačítka  číslo místa vymaže a zadejte číslo požadovaného místa stisknutím tlačítek s čísly.
7. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** a jméno a číslo uložte.

Po uložení se na telefonu zobrazí právě zadané jméno nebo položka telefonního seznamu.

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 8. <b>Pro...</b>             | <b>Stiskněte...</b>  |
| použití možností zadávání    | kontextové tlačítko <b>Volby</b> .   |
| návrat na základní obrazovku | tlačítko  \  . |

## Uložení čísla pomocí menu Telefonní seznam




1. Pokud je na displeji základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.
2. Posuňte na **Nová položka** stisknutím tlačítka  nebo  a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Vyberte ikonu, která označí kategorii čísla, které chcete uložit.

**Poznámka:** V tomto kroku můžete také zvolit ikonu elektronické pošty (). Tak můžete uložit e-mailovou adresu místo telefonního čísla.

4. Pokračujte v ukládání čísla dále od kroku 4 na strana 34.



## Použití možností telefonního seznamu

Pokud máte vybranou libovolnou položku telefonního seznamu, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zobrazí se možnosti této položky.

Pro...	Stiskněte...
výběr zvolené možnosti	kontextové tlačítko <b>Vybrat</b> nebo tlačítko  .
zvýraznění jiné možnosti	tlačítko  nebo  dokud se nezvýrazní požadovaná možnost.

Můžete si vybrat následující možnosti.

**Vložit:** umožňuje vložit zvolené číslo do normálního režimu volání. Tuto možnost použijte například pro volání čísla podobného tomu, které je v telefonním seznamu nebo pro volání jiné linky ve stejné ústředně.

Pokud chcete upravit číslo, použijte tlačítko ; další podrobnosti, viz strana 22. Pokud chcete vytočit číslo, stiskněte tlačítko .

**Editovat:** umožní vám editovat zvolené jméno a číslo.

**Vymazat:** umožňuje z telefonního seznamu vymazat zvolené jméno a číslo. Budete požádáni pro potvrzení odstranění jména a čísla; potvrďte stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

**Kopírovat:** umožňuje zkopírovat zvolené číslo na jiné místo. Tuto možnost použijte pro uložení čísla podobného číslu, které je již v paměti; jakmile je číslo zkopírováno, můžete je upravit a uložit do telefonního seznamu.

**Skupina vol.:** umožňuje vám přiřadit položku ke skupině volajících. Pokud vás pak někdo z té skupiny zavolá, telefon vás příslušným způsobem upozorní. Můžete zvolit jednu z deseti možných skupin.

Pokud chcete položku ze skupiny odstranit, zvolte možnost **Bez skupiny**.

Další podrobnosti o tom, jak změnit vlastnosti skupiny volajících, viz strana 39.

**Přidat položku:** umožňuje k vybranému jménu přidat nové číslo jiné kategorie (mobil, do zaměstnání, soukromý nebo e-mail). Položka telefonního seznamu nebo jméno může obsahovat až čtyři čísla, po jednom v každé kategorii.




## Vyhledání a vyvolání čísla z telefonního seznamu

Po utřídění čísel v telefonním seznamu v nich můžete hledat dvěma způsoby:

- Podle jména
- Podle skupiny volajících



### Hledání čísla podle jména

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**, pokud je zvýrazněno **Hledání**. Budete vyzváni k zadání jména.
3. Zadejte začátek jména, které chcete vyhledat.  
Zobrazí se položky telefonního seznamu, počínaje první položkou, která vyhovuje vašemu zadání. Tato položka je také zvýrazněna.

- |   |   |
|---|---|
| 4. <b>Pro...</b>                              | <b>Stiskněte...</b>   |
| zobrazení zvýrazněné položky                  | kontextové tlačítko <b>Prohl..</b>  |
| vybrání jiné položky                          | tlačítko  nebo  dokud nezvýrazníte požadovanou položku. |
| vyhledání jména, které začíná na jiné písmeno | tlačítko označené požadovaným písmenem.   |
5. Jakmile najdete požadovanou položku, stisknutím tlačítka  můžete číslo vyvolat, nebo můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby** a přejít na možnosti položek telefonního seznamu; další podrobnosti, viz strana 35.



## Hledání čísla podle skupiny volajících

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.

2. Přejděte na **Hledání skupiny** stisknutím tlačítka  nebo  a poté stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**. Budete vyzváni k zadání jména skupiny.

3. Zadejte začátek jména skupiny, kterou si přejete nalézt.



Zobrazí se skupiny volajících, počínaje první skupinou, která odpovídá vašemu zadání. Tato skupina je také zvýrazněna.


4. Přejděte na požadovanou skupinu stisknutím tlačítka  nebo  a poté stisknutím kontextového tlačítka **Prohl.**

Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu zvolené skupiny volajících.

5. **Pro...** **Stiskněte...**


zobrazení kontextové tlačítko **Prohl.**  
zvýrazněné položky



vybrání jiné položky tlačítko  nebo   
dokud požadovanou položku nezvýrazníte.

6. Jakmile požadovanou položku naleznete, můžete stisknout tlačítko  a začít volání čísla nebo stisknout kontextové tlačítko **Volby** a přejít na možnosti položek telefonního seznamu; další podrobnosti, viz strana 35.

## Úpravy skupiny volajících

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.

2. Přejděte na **Úpravy skupiny** stisknutím tlačítka  nebo  a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Zadejte začátek názvu požadované skupiny nebo projděte seznamem skupin stisknutím tlačítka  nebo .

4. Jakmile je požadovaná skupina zvýrazněna, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

5. Vyberte si požadované možnosti a změňte jejich nastavení. Můžete vybírat z následujících možností.

**Tón vyzvánění:** umožňuje zvolit vyzváněcí tón, který bude ohlašovat příchozí hovory od členů této skupiny.

**Tón SMS:** umožňuje zvolit vyzváněcí tón, který bude ohlašovat přijetí textových zpráv od členů této skupiny.

**Grafika:** umožňuje zvolit grafickou ikonu, která se zobrazí, když vám někdo z této skupiny zavolá.





**Název skupiny:** umožňuje vám přiřadit jméno skupině; další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 42.

6. Až skončíte, stiskněte tlačítko  nebo .



## Rychlé vytáčení

Pokud máte telefonní čísla uložena v SIM kartě, můžete nastavit až osm položek rychlého vytáčení, tato čísla pak můžete kdykoliv snadno vytáčet pouhým stisknutím přiřazeného tlačítka čísel.

### Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.
2. Přejděte na **Rychlé vytáčení** stisknutím tlačítka  nebo  a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Zvolte tlačítko, kterému chcete přiřadit rychlé vytáčení (tlačítka  až ) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Pokud má již tlačítko přiřazené číslo, objeví se kontextové tlačítko **Volby** namísto kontextového tlačítka **OK**. Přejděte na krok 6.

4. Zvolte požadovanou položku telefonního seznamu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**
5. Pokud má položka více než jedno číslo, zvolte číslo stisknutím tlačítka  nebo  a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
6. Až zvolenému tlačítku přiřadíte číslo, máte k dispozici čtyři možnosti.

**Změnit:** umožní zvolenému tlačítku přiřadit jiné číslo.



**Vymazat:** umožní odstranit nastavení, zvolenému tlačítku nebude přiřazeno žádné číslo.

**Vymazat vše:** umožňuje odstranit nastavení všech tlačítek, k žádnému tlačítku pak nebude přiřazeno žádné číslo.

**Číslo:** zobrazí číslo přiřazené tlačítku.

7. Až skončíte, stiskněte tlačítko  nebo .



### Rychlé vytáčení z telefonního seznamu

Pokud chcete rychle vytočit čísla přiřazená tlačítkům  až , stiskněte a držte stisknuté odpovídající tlačítko.

**Poznámka:** Paměť číslo 1 je vyhrazena číslu vaší hlasové pošty.

## Kontrola stavu paměti

Můžete si zkontrolovat kolik jmen a čísel máte již uložených v telefonním seznamu (paměti na kartě a v telefonu) nebo kolik zbývá prázdných položek.


1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.
2. Vyberte možnost **Stav paměti**.
3. Stiskněte tlačítka  nebo  a uvidíte počet existujících a zbývajících položek v pamětech na kartě a v telefonu.

## Zadávání textu

Při používání telefonu budete často potřebovat zadávat text. Na příklad, při ukládání jména do telefonního seznamu, při vytváření vlastního pozdravu nebo při zadávání položek v diáři. Alfanumerické znaky můžete zadat pomocí klávesnice telefonu.

Telefon umožňuje tyto režimy zadávání textu.

### • Režim T9

Tento režim umožňuje zadávat slova pouze pomocí jednoho stisku tlačítka na písmeno. Každému tlačítku na klávesnici je přiřazeno více písmen - když jednou stisknete tlačítko , můžou se zobrazit písmena J, K nebo L. Režim T9 automaticky porovnává stisknutá tlačítka s vnitřním slovníkem použitého jazyka a určuje správné slovo. Tak je k zadávání třeba mnohem méně stisků tlačítek než při použití tradičních režimů zadávání malých a velkých znaků.

### • Režimy velkých/malých znaků

Tyto režimy umožňují zadat písmeno opakovaným stisknutím tlačítka označeného požadovaným písmenem. Stiskněte tlačítko jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud se požadované písmeno nezobrazí.

### • Režim symbolů


V tomto režimu můžete zadávat symboly.

### • Číselný režim


Tento režim umožňuje zadávat čísla.

## Změna režimu zadávání textu


Pokud jste v políčku, ve kterém lze zadávat znaky, na displeji uvidíte indikátor režimu zadávání textu.

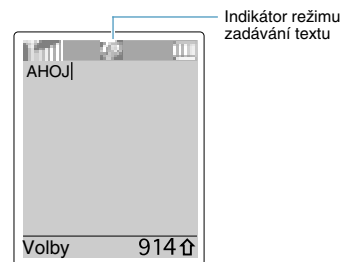

### Pokud chcete zvolit...

**Stiskněte kontextové tlačítko  dokud...**

režim T9

zobrazí se .  
Viz strana 44.

režim velkých písmen

zobrazí se **A**.  
Viz strana 45.


režim malých písmen

zobrazí se **a**.  
Viz strana 45.

režim čísel



zobrazí se **1**.  
Viz strana 47.





režim symbolů

zobrazí se .  
Viz strana 47.

## Používání režimu T9




Inteligentní režim T9 zadávání textu umožňuje zadání libovolného znaku pomocí jediného tlačítka. Tento režim zadání textu používá zabudovaný slovník.



1. Pokud jste v prediktivním režimu zadávání textu T9, začnete zadávat slovo stiskem tlačítek  až . Pro každé písmeno stisknete každé tlačítko pouze jednou.


Příklad: Pokud chcete zadat *AHOJ* v režimu T9, stisknete , , , a .


Na displeji se objeví slovo, které zadáváte. Může se měnit s každým znakem, který stisknete.


2. Dokončete zadávání celého slova a teprve pak je začnete upravovat nebo odstraňovat písmena.
3. Pokud je slovo správné, začnete zadávat nové slovo.






V opačném případě stisknete opakovaně tlačítko ,  nebo  a zobrazí se vám možné alternativy zadávaného slova.

Příklad: Slova *OD* a *NE* mají stejnou posloupnost , . Telefon zobrazí nejpoužívanější variantu jako první.

4. Každé slovo ukončete mezerou stisknutím tlačítka .
- Pokud chcete zadat slova, která nejsou v režimu T9, změňte režim zadávání textu na velká/malá písmena.

- Když chcete zadat tečky, čárky nebo středníky, stisknete klávesu . Režim T9 používá gramatická pravidla, která zajišťují, že se používá správná interpunkce.

Příklad:  je použit jednou, aby se zobrazilo interpunkční znaménka.

- Pokud chcete v režimu T9 změnit velikost písmene, použijte tlačítko .
- S kurzorem můžete pohybovat pomocí tlačítek (  a  ). Pokud chcete odstranit písmena, stiskněte tlačítko . Displej se vymaže, když stisknete a budete držet stisknuté tlačítko .

## Použití režimů velkých/malých znaků

Pro zadání textu použijte tlačítka  až .




1. Stisknete tlačítko označené příslušným písmenem:
  - Jednou pro první písmeno
  - Dvakrát pro druhé písmeno
  - A tak dále
2. Ostatní písmena zadejte obdobným způsobem.

**Poznámka:** Pokud zmáčknete jiné tlačítko, přesune se kurzor doprava. Pokud chcete zadat stejné písmeno dvakrát nebo jiné písmeno na stejné klávese, stačí jen chvíli počkat až se kurzor automaticky přesune doprava a pak můžete zadat další písmeno.



V následující tabulce naleznete další informace o dostupných znacích.

Tlačítko	Znaky v pořadí, v jakém se zobrazují	
	Velká písmena	Malá písmena
1	Mezera. 1 ! ? & i ú §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

- Pokud chcete vložit mezeru, stiskněte tlačítko .
- Kurzorem můžete pohybovat pomocí kláves ( a ). Pokud chcete odstranit písmena, stiskněte tlačítko . Displej se vymaže, když stisknete a budete držet stisknuté tlačítko .

## Použití režimu symbolů

V režimu symbolů můžete do textové zprávy vkládat symboly.



Pomocí navigačních tlačítek se přesuňte na požadovaný symbol a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK** a zvýrazněný symbol vložte do vaší zprávy.

## Použití číselného režimu

Číselný režim umožňuje zadávat čísla do textových zpráv (například telefonní číslo). Stiskněte tlačítko odpovídající požadovaným číslicím a pak ručně přepněte zpátky do příslušného režimu zadávání textu.

# Možnosti během volání


Váš telefon má řadu funkcí, které můžete použít i v průběhu hovoru.

## Podržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podržet. V průběhu jednoho hovoru můžete začít jiný hovor (pokud tuto službu podporuje vaše síť). Jeden z těchto dvou hovorů je aktivní a druhý je držen. Mezi hovory můžete přepínat.

Pokud chcete hovor podržet, stačí stisknout kontextové tlačítko **Podržet**. Hovor můžete kdykoliv znovu aktivovat stisknutím kontextového tlačítka **Obnovit**.

Pokud chcete uskutečnit hovor v průběhu jiného hovoru, postupujte následovně.


1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.
2. Stiskněte tlačítko  a vytočte druhý hovor.  
První hovor je automaticky podržen.

Nebo můžete postupovat následovně.

1. Podržte současný hovor stisknutím kontextového tlačítka **Podržet**.
2. Uskutečňte druhý hovor obvyklým způsobem.

Pokud chcete přepínat mezi oběma hovory, stačí jen stisknout kontextové tlačítko **Prohod..**

Aktuální hovor je podržen a držený hovor je znovu aktivován a můžete pokračovat v hovoru s druhou stranou.

Až skončíte, ukončete každý hovor jak je běžné, stisknutím tlačítka .

## Vypnutí mikrofonu

---

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, druhá strana vás pak neuslyší.

Příklad: Přejete si něco říct jiné osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás slyšela druhá strana.

Pokud chcete mikrofon dočasně vypnout, postupujte následovně.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko — a zvýrazněte položku **Mikrof. vyp.**
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Druhá strana vás již nemůže slyšet.

Pokud chcete mikrofon znovu zapnout, postupujte následovně.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko — a zvýrazněte položku **Mikrof. zap.**
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Druhá strana vás opět uslyší.


## Vypnutí/odesílání tónů tlačítek

Tyto možnosti dovolují zapnout a vypnout tóny tlačítek. Pokud je zvolena možnost **Tichá tl.**, telefon nebude přenášet tóny tlačítek. To umožní použít tlačítka během hovoru, aniž by vás rušily nepříjemné tóny tlačítek.

**Poznámka:** Pokud komunikujete s telefonními záznamníky nebo s počítačovými telefonními systémy, musíte zvolit možnost **Odesílat tl.**

## Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete hledat číslo v telefonním seznamu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko  a zvýrazněte možnost **T. seznam**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Zobrazí se položky telefonního seznamu.

4. Zadejte jméno, které chcete najít.

Pokud zadáte začátek jména, zobrazí se položky telefonního seznamu, počínaje první položkou, která vyhovuje vašemu zadání. Tato položka je také zvýrazněna.

5. Pokud si chcete prohlédnout zvýrazněnou položku, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**

Podrobnější popis vlastností Telefonního seznamu najdete na strana 33.

## Použití služeb SMS

Pokud během hovoru obdržíte zprávu SMS (Short Message Service), začne na displeji blikat ikona zprávy (✉). Možnost **Služby SMS** umožňuje využití této funkce.

**Číst zprávy:** umožňuje přečíst přijaté zprávy.


**Psát zprávy:** umožňuje napsat zprávu.

Další podrobnosti o službě SMS, viz strana 60.

## Přijmutí druhého hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu již probíhajícího hovoru (pokud tuto službu podporuje vaše síť) a pokud máte nastavenou položku menu **Hovor čeká (Nabídka 6.3)** na **Aktivovat** (viz strana 99). Na příchozí hovor vás upozorní tón čekajícího hovoru.



Pokud chcete během hovoru přijmout druhý hovor, postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko  a přijměte příchozí hovor.

První hovor bude automaticky podržen.

2. Mezi oběma hovory můžete přepínat stisknutím kontextového tlačítka **Prohod..**

Pokud chcete držený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Zavěsit podr..**

3. Pokud chcete ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko  .

## Vytvoření konferenčního hovoru




Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje navzájem propojit až šest lidí, kteří se tak mohou najednou zúčastnit konferenčního hovoru. Další podrobnosti vám podá váš poskytovatel služeb.

### Vytvoření konferenčního hovoru

1. Prvního účastníka zavolejte obvyklým způsobem.
2. Druhého účastníka také zavolejte obvyklým způsobem. První hovor bude automaticky podržen.
3. Pokud chcete aby se první účastník připojil ke konferenčnímu hovoru, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Připojit**.
4. Pokud chcete ke konferenčnímu hovoru připojit další osobu, zavolejte ji obvyklým způsobem a potom stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Připojit**.

Takto můžete přidávat i volající. Přijměte hovor a stiskněte **Volby** a potom **Připojit**. Opakujte, pokud je třeba.

### Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Vybrat jeden**.  
Objeví se seznam všech zúčastněných.
2. Zvýrazněte požadovanou osobu stisknutím tlačítka  nebo  a kontextového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka .

3. Zvolte možnost **Soukromé**.

Nyní můžete s touto osobou mluvit soukromě. Ostatní účastníci mohou pokračovat ve společné konverzaci.




4. Pokud se chcete vrátit ke konferenčnímu hovoru, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte **Přidat**.

Všichni účastníci konferenčního hovoru se nyní mohou navzájem slyšet.

### Vyloučení jednoho účastníka


1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Vybrat jeden**.

Objeví se seznam všech účastníků.

2. Vyberte požadovanou osobu stisknutím tlačítka  nebo  a potom kontextového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka .

3. Zvolte **Odstranit**.

Hovor s tímto účastníkem se ukončí, ale můžete pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.






4. Konferenční hovor ukončete zavřením hovoru nebo stisknutím tlačítka .

## Použití menu









Telefon nabízí řadu funkcí, kterými můžete telefon přizpůsobit vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a v dílčích menu.

Menu a dílčí menu lze zobrazit posouváním pomocí navigačních tlačítek nebo použitím zkratk.


### Dosažení funkcí menu pomocí posunování

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a přejděte do oblasti menu.
2. Posunujte pomocí tlačítka  nebo  až se dostanete na požadované hlavní menu, například na **Nastavení tel.**. Do menu vstoupíte kontextovým tlačítkem **Vybrat** nebo tlačítkem .
3. Pokud menu obsahuje dílčí menu, například **Jazyk**, můžete se na něj dostat posouváním pomocí tlačítka  nebo  a stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**.



Pokud menu, které jste si vybrali obsahuje další položky, opakujte stejný postup.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 4. <b>Pro...</b>                  | <b>Stiskněte...</b>   |
| procházení po menu                | tlačítko  nebo  nebo použijte tlačítka  a  na levé straně telefonu. |
| potvrzení vybraného nastavení     | kontextové tlačítko <b>Vybrat</b> nebo tlačítko  .   |
| návrat na předchozí úroveň menu   | kontextové tlačítko  nebo tlačítko  .   |
| opuštění menu bez změny nastavení | tlačítko  .  |

### Přístup k funkcím menu pomocí zkratk

Položky menu (menu, dílčí menu a položky) mají čísla a lze se na ně rychle dostat pomocí čísel jejich zkratk. Čísla zkratk se zobrazí v pravém spodním rohu displeje vedle kontextového tlačítka . Stačí stisknout kontextové tlačítko **Menu** a zadat požadované číslo.

Příklad: Přístup na položku **Jazyk**.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte  pro **Nastavení telefonu**.
3. Stiskněte  pro **Jazyk**.

Přímo se zobrazí dostupné jazyky.

**Poznámka:** Čísla přiřazená každé položce menu jsou uvedena v seznamu na strana 56. Nemusí se zcela shodovat s čísly menu na vašem telefonu. Ty závisí na tom, které služby podporuje vaše SIM karta.

### Seznam funkcí menu

Následující obrázek ukazuje dostupnou strukturu menu a jsou zde také uvedeny:

- Čísla přiřazená každé položce
- Stránky, na kterých naleznete popis každé funkce

**Poznámka:** Pokud používáte kartu SIM AT, která poskytuje doplňkové služby, po stisknutí kontextového tlačítka **Menu**, kterým se dostanete do oblasti menu se nejprve zobrazí menu **SIM AT (8)**. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci k vaší SIM kartě.

## 1. Textové zprávy (viz strana 60)

- 1.1 Číst zprávy
  - 1.1.1 Přijaté
  - 1.1.2 Odeslané
- 1.2 Psát zprávy
- 1.3 Šablony
- 1.4 Nastavení
  - 1.4.1 Nastavení 1\*
  - 1.4.2 Nastavení 2\*
  - 1.4.3 Nastavení 3\*
  - 1.4.4 Spol. nastav.
- 1.5 Info. o buňce
  - 1.5.1 Číst
  - 1.5.2 Příjem
  - 1.5.3 Seznam kanálů
  - 1.5.4 Jazyk
- 1.6 Hlasová pošta
  - 1.6.1 Připojit na hlasovou poštu
  - 1.6.2 Číslo hlasového serveru
- 1.7 Můj obsah
  - 1.7.1 Moje melodie
  - 1.7.2 Můj obrázek
  - 1.7.3 Moje animace
- 1.8 Stav paměti
  - 1.8.1 Paměť SIM
  - 1.8.2 Paměť TELEFONU
  - 1.8.3 Paměť CB

## 2. Záznamy hovorů (viz strana 69)

- 2.1 Zmeškané hovory
- 2.2 Přijaté hovory
- 2.3 Odchozí hovory
- 2.4 Doba hovoru
  - 2.4.1 Čas posl. hovoru
  - 2.4.2 Celkem odesláno
  - 2.4.3 Celkem přijato
  - 2.4.4 Vynulovat časovačů

## 2. Záznamy hovorů (pokračování)

- 2.5 Cena hovoru\*
  - 2.5.1 Cena pos. hovoru
  - 2.5.2 Celkem cena
  - 2.5.3 Max. cena
  - 2.5.4 Vynulovat počítadel
  - 2.5.5 Nastavit max. cenu
  - 2.5.6 Cena/Jednotka

## 3. Nastavení zvuku (viz strana 72)

- 3.1 Tón vyzvánění
- 3.2 Hlasitost vyzv.
- 3.3 Typ upozornění
- 3.4 Tón klávesnice
- 3.5 Tón zpráv
  - 3.5.1 Tón SMS
  - 3.5.2 Tón SMSCB
- 3.6 Další tón
  - 3.6.1 Chybový tón
  - 3.6.2 Minutové oznámení
  - 3.6.3 Tón spojení

## 4. Nastavení tel. (viz strana 76)

- 4.1 Aktivace infra-portu
- 4.2 Moje nastavení
  - 4.2.1 Obrázek na pozadí
  - 4.2.2 Barevné téma
  - 4.2.3 Nastavení menu
- 4.3 Pozdrav
- 4.4 Vlastní číslo
- 4.5 Jazyk

\* Zobrazí se jen pokud je podporována vaší SIM kartou.

\* Zobrazí se jen pokud je podporována vaší SIM kartou.

#### 4. Nastavení tel. (pokračování)

- 4.6 Zabezpečení
  - 4.6.1 Kontrola PIN
  - 4.6.2 Změnit PIN
  - 4.6.3 Zámek tel.
  - 4.6.4 Změnit heslo
  - 4.6.5 Zámek SIM
  - 4.6.6 Režim FDN\*
  - 4.6.7 Změnit PIN2\*
- 4.7 Nastavení displeje
  - 4.7.1 Kontrast
  - 4.7.2 Osvětlení pozadí
  - 4.7.3 Autom. osvětlení
  - 4.7.4 Servisní kontrolka
  - 4.7.5 Grafické logo
- 4.8 Další nastavení
  - 4.8.1 Autom. opakování
  - 4.8.2 Aktivní kryt
  - 4.8.3 Odpov. lib. tl.
- 4.9 Zkratky
- 4.10 Smazat nastavení

#### 5. Organizátor (viz strana 86)

- 5.1 Kalendář
- 5.2 Seznam úkolů
- 5.3 Datum a čas
  - 5.3.1 Nastavit čas
  - 5.3.2 Nastavit datum
  - 5.3.3 Světový čas
  - 5.3.4 Formát času
- 5.4 Budík
- 5.5 Kalkulačka
- 5.6 Převodník měn

#### 6. Síťové služby (viz strana 95)

- 6.1 Přesměrování hovoru
  - 6.1.1 Přesměrovat vždy
  - 6.1.2 Obsazeno
  - 6.1.3 Žádná odpověď
  - 6.1.4 Mimo dosah
  - 6.1.5 Zrušit vše
- 6.2 Zákaz hovoru
  - 6.2.1 Všechny odchozí
  - 6.2.2 Mezinárodní
  - 6.2.3 Mezinárodní mimo domácích
  - 6.2.4 Všechny příchozí
  - 6.2.5 Příchozí v zahraničí
  - 6.2.6 Zrušit vše
  - 6.2.7 Změnit heslo pro zákaz
- 6.3 Hovor čeká
  - 6.3.1 Hlasové hovory
  - 6.3.2 Datové hovory
  - 6.3.3 Zrušit vše
- 6.4 Výběr sítě
  - 6.4.1 Automaticky
  - 6.4.2 Ručně
- 6.5 ID volajícího
  - 6.5.1 Výchozí
  - 6.5.2 Skrývat č.
  - 6.5.3 Odesílat č.
- 6.6 Uzavřená uživat. skupina
  - 6.6.1 Seznam odkazů
  - 6.6.2 Vnější přístup
  - 6.6.3 Výchozí skupina
  - 6.6.4 Deaktivovat
- 6.7 Volba pásma

#### 7. Funbox (viz strana 104)

- 7.1 Hry
- 7.2 Prohlížeč WAP
- 7.3 Stahování
  - 7.3.1 Hry a více
  - 7.3.2 Zvuky
  - 7.3.3 Obrázky
  - 7.3.4 DNS Nastavení

\* Zobrazí se jen pokud je podporována vaši SIM kartou.

\* Zobrazí se pouze pokud je aktivní funkce Uzavřená uživatelská skupina.



# Textové zprávy

Funkce SMS (Short Message Service) je síťovou službou a vaše síť ji nemusí podporovat. Zprávy můžete posílat také pomocí textových, faxových, e-mailových a pagerových systémů, za předpokladu, že vaše síť tyto služby podporuje. Pokud chcete odeslat textovou zprávu po telefonu, musíte od svého poskytovatele služeb získat číslo střediska SMS.

Pokud se objeví ikona zprávy (✉), přišly vám nové textové zprávy. Pokud je paměť pro zprávy plná, objeví se chybové hlášení a žádné nové zprávy nemůžete přijímat. Pokud chcete staré zprávy odstranit, použijte volbu **Smazat** v menu **Číst zprávy (Nabídka 1.1)**.

## Číst zprávy *(Nabídka 1.1)*

Zprávy se ukládají do dvou schránek.

**Přijaté:** používá se pro uložení obdržených zpráv.

**Odeslané:** používá se pro uložení odeslaných zpráv nebo zpráv, které chcete odeslat.

## Čtení zprávy

1. Vyberte si požadovanou schránku a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Zobrazí se seznam zpráv v dané schránce, spolu s telefonním číslem nebo se jménem odesílatele nebo příjemce (pokud je jméno uloženo ve vašem telefonním seznamu).

2. Zvolte požadovanou zprávu a po stisknutí kontextového tlačítka **Prohl.** se zobrazí obsah zprávy.

3. Pokud chcete procházet zprávou, stiskněte tlačítko **—** nebo **—**.

Během čtení zprávy si po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** můžete zvolit tyto možnosti.

**Smazat:** umožňuje smazat staré zprávy.

**Text. odpověď** (pouze v přijatých zprávách): umožňuje odpovědět odesílateli pomocí textové zprávy. Také můžete změnit číslo střediska SMS, pokud je to třeba.

**Volat zpět** (pouze v přijatých zprávách): umožňuje zavolat odesílateli.

**Odstr. číslo:** umožňuje z textu zprávy vyjmout číslo, abyste mohli toto číslo volat nebo uložit v telefonním seznamu.

**Odeslat:** umožňuje odeslat zprávu, kterou jste obdrželi nebo uložili. Další podrobnosti o posílání zpráv, viz strana 62.

**Upravit zprávy:** umožňuje upravit zprávu.

**Vybrat objekty:** umožňuje do telefonu ukládat objekty, které mohou být součástí zpráv (zvuky nebo obrázky). Objekty pak můžete použít při psaní zpráv; podrobnosti, viz strana 63.

**Poznámka:** Dostupnost možností se může měnit, podle stavu zprávy (například nová, stará, neodeslaná nebo odeslaná).

## Psát zprávy *(Nabídka 1.2)*

Pomocí tohoto menu můžete psát a posílat textové zprávy.

**Poznámka:** Do jedné zprávy můžete zadat až 918 alfanumerických znaků. Pokud ke zprávě přidáte objekty, počet znaků, které můžete zadat se sníží.

### Vytvoření jednoduché textové zprávy

1. Napište libovolnou zprávu.

**Poznámka:** Více informací o zadávání znaků naleznete na strana 42.

2. Až zprávu dokončíte, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Objeví se tyto možnosti.

**Pouze odeslat:** umožňuje odeslání zprávy. Zpráva bude po odeslání vymazána.

**Uložit+odesl.:** umožňuje uložit kopii zprávy a potom zprávu odeslat adresátovi. Zprávu si můžete přečíst ve schránce odeslané pošty pomocí možnosti **Číst zprávy**.

**Pouze uložit:** umožňuje uložit zprávu a odeslat ji až později. Zprávu si můžete přečíst ve schránce odeslané pošty pomocí možnosti **Číst zprávy**.

Podrobnosti o možnostech **Formátování textu**, **Přidat objekty**, **Přidat šablony** a **Jazyk**, viz strana 63.

3. Vyberte **Pouze odeslat** nebo **Uložit+odesl.** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Pokud chcete pouze uložit zprávu, zvolte **Pouze uložit**. Po uložení zprávy přejde telefon do menu **Textové zprávy**.

4. Zadejte číslo adresáta a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zpráva je odeslána.

### Vytvoření zprávy s využitím Voleb

1. Napište libovolnou zprávu.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
3. Vyberte si jednu z následujících možností za použití tlačítek — a — a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

**Formátování textu:** umožňuje zformátovat styl textu. Vlastnost **Velikost** umožňuje zvolit mezi velikostmi **Normální**, **Velké** a **Malé**. U vlastností **Podtržené** a **Přeškrtnuté** si můžete vybrat mezi **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Vlastnosti lze kombinovat.



**Přidat objekty:** umožňuje ke zprávě přidat požadovaný zvuk, melodii, obrázek nebo animaci. Vyberte si kategorii objektu, kterou chcete přidat. V každé kategorii si můžete vybrat z různých přednastavených objektů nebo si vybrat objekt, který jste sami získali z jiných zdrojů, například z Internetu nebo z jiného telefonu.

**Přidat šablony:** umožňuje na text zprávy použít jednu z předem připravených šablon. Můžete si vybrat z pěti předem nadefinovaných zpráv pomocí možnosti menu **Šablony (Nabídka 1.3)**; další podrobnosti, viz strana 64.

**Jazyk:** umožňuje změnit jazyk, který se použije v režimu zadávání textu T9. Vyberte si jazyk, který chcete použít.

4. Dokončete zprávu a můžete ji poslat nebo uložit podle postupu od kroku 2 na strana 62.

## Šablony *(Nabídka 1.3)*

Pomocí tohoto menu si můžete přednastavit až pět zpráv, které nejčastěji používáte. Seznamem šablon můžete procházet pomocí tlačítek  a . Pokud je požadovaná šablona zvýrazněna, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

**Editovat:** umožňuje psát novou zprávu nebo vybranou zprávu upravit.

**Poznámka:** Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 42.

**Odeslat:** umožňuje vyvolat zvolenou zprávu. Jakmile zprávu dokončíte, můžete ji odeslat, uložit a odeslat nebo ji jen uložit. Podrobnosti o tom, jak zprávu odeslat, viz strana 62.

**Smazat:** umožňuje zvolenou zprávu vymazat. Budete požádáni, abyste odstranění potvrdili stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

## Nastavení *(Nabídka 1.4)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit výchozí parametry SMS. Skupina nastavení je soubor parametrů potřebných pro odeslání zpráv. Počet dostupných skupin nastavení závisí na kapacitě vaší SIM karty.

**Nastavení x** (kde **x** je číslo skupiny nastavení): každá skupina má vlastní dílčí menu.

**Servisní střed:** umožňuje ukládat nebo měnit číslo vašeho střediska SMS, které je nutné pro odeslání zpráv. Toto číslo vám musí poskytnout poskytovatel služeb.

**Výchozí typ:** umožní nastavit výchozí typ zprávy (text, Fax, e-mail a paging). Síť umí převést zprávy do zvoleného formátu.

**Výchozí platnost:** umožňuje nastavit dobu, po kterou budou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, které se je bude snažit doručit.

**Název nastav.:** umožňuje přiřadit název skupině nastavení, kterou právě vytváříte.

**Spol. nastav.:** má čtyři možnosti.

**Zpát. adresa:** umožňuje aby vám příjemce vaší SMS zprávy odeslal odpověď přes vaše centrum zpráv, pokud síť takovou službu umožňuje.

**Výpis o doruč.:** umožňuje aktivovat a deaktivovat funkci oznámení. Pokud máte tuto funkce aktivovanu, síť vás informuje o tom, zda zpráva byla či nebyla již doručena.

**Volba doručení:** umožňuje vybrat mezi **GSM** a **GPRS**.



**Doručení WAP:** umožňuje si vybrat, zda ze serveru obdržíte Webové zprávy. Zvolte **Nikdy** pokud si nepřejete dostávat žádné zprávy, **Vždy** pro příjem všech zpráv a **Podle SMS-C** pro příjem zpráv z určitého SMS centra.

## Info. o buňce *(Nabídka 1.5)*

Tato síťová služba umožňuje přijímat textové zprávy na různá témata, jako jsou počasí nebo dopravní situace. Zprávy jsou zobrazeny ihned po doručení, za předpokladu, že:

- Telefon je v základním režimu
- Volba **Příjem** je nastavena na **Aktivovat**
- Na seznamu kanálů je v danou dobu kanál zpráv aktivní

K dispozici jsou tyto možnosti.

**Číst:** umožňuje zobrazit zprávu. **Dočasný** zobrazí zprávu sítě, ale její obsah se vymaže ihned po vypnutí telefonu. Zprávou lze procházet pomocí tlačítek  a . Při čtení zprávy můžete stisknout kontextové tlačítko **Uložit** a zpráva se uloží do schránky **Archiv** a později si ji můžete znovu přečíst.

**Příjem:** umožňuje zapnout nebo vypnout příjem zpráv o buňce.

**Seznam kanálů:** umožňuje označit kanály, ze kterých chcete získávat zprávy. Máte tyto volby.

Vybrat: používá se pro zapnutí nebo vypnutí kanálů v seznamu. Kanál se zapne tak, že se označí (před každým vybraným kanálem se objeví zaškrtnutí).

Přidat kanál: používá se pro vytvoření ID a názvu nového kanálu.

Smazat: používá se pro odstranění kanálu ze seznamu.

Editovat: používá se pro změnu ID a názvu existujícího kanálu.

**Jazyk:** umožňuje vybrat jazyk, ve kterém budou vaše síťové zprávy přijímány.


Další informace vám poskytne provozovatel vaší sítě.

## Hlasová pošta *(Nabídka 1.6)*


Toto menu umožňuje přístup k vaší hlasové schránce (pokud ta je ve vaší síti k dispozici).

Máte následující možnosti.

**Připojit na hlasovou poštu:** než tuto funkci použijete, musíte nejprve zadat číslo serveru hlasové pošty, které získáte od svého poskytovatele služeb (viz menu, položka **1.6.2**). Pokud pak zvolíte tuto možnost, stačí vám k poslechu záznamů stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Pokud se chcete rychle připojit na hlasovou poštu, v základním režimu stiskněte a držte stisknuté tlačítko .

**Číslo hlasového serveru:** umožňuje zadat a změnit číslo hlasového serveru, pokud je to nutné.

Pro...	Stiskněte...
zadání čísla serveru	odpovídající číselná tlačítka.
opravu číslice	tlačítko  .
pohyb kurzoru	tlačítko <b>(</b> nebo <b>)</b> .
doleva/doprava bez vymazání číslice	

**Poznámka:** Hlasovou poštu umožňuje vaše síť. Pro další podrobnosti kontaktujte laskavě vašeho poskytovatele služeb.

## Můj obsah *(Nabídka 1.7)*

Toto menu vám umožní prohlížet objekty, které jste dříve obdrželi jako součást zpráv a uložili v telefonu pomocí volby **Vybrat objekty** (viz strana 61).

Objekty můžete vymazat stisknutím kontextového tlačítka **Smazat**.

Objekty můžete přiřadit ke zprávě a poslat je jiným lidem a/nebo je můžete použít jako vyzváněcí tón nebo obrázek pozadí vašeho displeje.

Existují tři kategorie objektů:

- **Moje melodie**
- **Můj obrázek**
- **Moje animace**


## Stav paměti *(Nabídka 1.8)*

Toto menu ukazuje počet zpráv uložených v současné době v pamětech na SIM kartě, v telefonu a CB.

## Záznamy hovorů

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit telefonní hovory:

- Promeškané
- Přijaté
- Vytočené

**Poznámka:** Můžete si zobrazit všechna čísla ve třech typech záznamů hovorů stisknutím tlačítka  v základním režimu.

## Zmeškané hovory *(Nabídka 2.1)*

Tato možnost zobrazí posledních 20 promeškaných hovorů.

Zobrazí se číslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a časem, kdy byl hovor přijat. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- Upravit a vytočit číslo, pokud je k dispozici nebo číslo uložit do telefonního seznamu
- Odstranit hovor ze seznamu

## Přijaté hovory *(Nabídka 2.2)*

Tato možnost zobrazí posledních 20 přijatých telefonních hovorů.

Zobrazí se číslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a časem, kdy byl hovor přijat. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- Upravit číslo, pokud je k dispozici a vytočit je nebo uložit do telefonního seznamu
- Odstranit hovor ze seznamu

## Odchozí hovory *(Nabídka 2.3)*

Tato možnost ukáže posledních 20 vytočených čísel.

Zobrazí se číslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a časem, kdy byl hovor přijat. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- Odstranit číslo
- Upravit číslo a uložit jej do telefonního seznamu

## Doba hovoru *(Nabídka 2.4)*

Tato možnost ukáže hodnotu měřičů času pro vytočené a přijaté hovory.

K dispozici jsou tyto měřiče.

**Čas posl. hovoru:** délka posledního hovoru.

**Celkem odesláno:** celková délka všech hovorů od posledního vynulování měřiče.

**Celkem přijato:** celková délka všech přijatých hovorů od posledního vynulování měřiče.

**Vynulovat čas.:** použijte pro vynulování všech měřičů hovorů; nejprve musíte zadat heslo telefonu (viz strana 110) a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Skutečný čas, který vám bude účtován poskytovatelem služeb se může lišit, v závislosti na nastaveních sítě, na zaokrouhlování za účelem účtování a tak podobně.

## Cena hovoru\* *(Nabídka 2.5)*

Tato síťová funkce umožňuje zobrazit cenu hovorů.

Máte tyto možnosti.

**Cena pos. hovoru:** cena za poslední uskutečněný hovor.

**Celkem cena:** celková cena všech hovorů uskutečněných od posledního vynulování počítadla ceny. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou pomocí možnosti **Nastavit max. cenu**, nemůžete dále volat, dokud počítadlo nevynulujete.

**Max. cena:** maximální cena nastavená pomocí možnosti **Nastavit max. cenu** (viz níže).

**Vynulovat poč.:** používá se pro vynulování počítadla ceny; musíte zadat váš kód PIN2 (viz strana 112) a potom stisknout kontextové tlačítko **OK**.

**Nastavit max. cenu:** používá se pro zadání maximální dovolené ceny za vaše hovory.

**Cena/Jednotka:** používá se k nastavení ceny jedné jednotky; tato cena za jednotku se použije při výpočtu ceny vašich hovorů.

\* Zobrazí se pouze, pokud ji podporuje vaše SIM karta.

## Nastavení zvuku

Funkci Nastavení zvuku můžete použít k úpravě různých nastavení, například:

- Melodie, hlasitosti a typu vyzvánění
- Zvuků, které se ozvou po stisknutí tlačítka, chybném zadání nebo po přijetí zprávy

**Poznámka:** Pokud je telefon v režimu Ticho (viz strana 28), nemůžete nastavení zvuku měnit.

### Tón vyzvánění *(Nabídka 3.1)*

Tato možnost dovoluje zvolit melodii vyzvánění.

Můžete si vybrat z mnoha různých melodií. Pokaždé, když si melodii vyberete, zahraje se z ní několik sekund. V seznamu v tomto menu se také zobrazí zvuky, které jste si stáhli z Internetu nebo programem EasyGPRS nebo které jste přijali jako zprávy s vyzváněcím tónem.

### Hlasitost vyzv. *(Nabídka 3.2)*

Tato možnost dovoluje nastavit hlasitost vyzvánění na jednu z pěti úrovní.

Použijte tlačítka **—** a **—** nebo tlačítka **▲** a **▼** na levé straně telefonu.

### Typ upozornění *(Nabídka 3.3)*

V této možnosti si vyberte, jaký, způsobem budete informováni o příchozích hovorech.

Máte tyto možnosti.

**Pouze kontr.:** zapne se pouze kontrolka; telefon ani nezvoní ani nevibruje.

**Melodie:** telefon zvoní, používá melodii zvolenou v menu **Tón vyzvánění (Nabídka 3.1)**; viz strana 72.

**Vibrace:** telefon vibruje, ale nezvoní.

**Vibr+Melod:** telefon nejprve třikrát začne vibrovat a potom začne zvonit.

### Tón klávesnice *(Nabídka 3.4)*

V této možnosti si zvolte tón, který se ozve po stisknutí tlačítka.

Máte tyto možnosti.

**VYP:** tlačítka nevydávají žádný zvuk.

**Tón:** každé tlačítko vydá po stisknutí jiný zvuk.

**Pípnutí:** každé tlačítko vydá po stisknutí stejný zvuk.

## Tón zpráv (Nabídka 3.5)

V této možnosti si zvolte způsob, jak vás telefon upozorní na novou zprávu.

### Tón SMS

V této možnosti si zvolte způsob, jak vás má telefon upozornit na novou příchozí zprávu SMS.

Máte následující možnosti.

**VYP:** telefon nepoužívá tón SMS.

**Pouze kontr.:** začne blikat kontrolka na horní straně telefonu.

**Vibrace:** telefon začne vibrovat.

**Jedno pípnutí:** telefon jednou pípne.

**SMS Tón1~10:** telefon použije tón SMS. Můžete si zvolit z deseti tónů SMS.

### Tón SMSCB

V této možnosti si zvolte způsob, jak vás telefon upozorní na novou zprávu o buňce (CB).

Máte následující možnosti.

**VYP:** telefon nepoužívá tón CB.

**Pouze kontr.:** začne blikat kontrolka na horní straně telefonu.

**Vibrace:** telefon začne vibrovat.

**Jedno pípnutí:** telefon jednou pípne.

**SMS-CB Tón1~10:** telefon použije tón CB. Máte k dispozici deset CB tónů.

## Další tón (Nabídka 3.6)

Můžete si přizpůsobit různé další tóny, které používá telefon.

### Pokud chcete daný Stiskněte... tón...

zapnout	kontextové tlačítko <b>ZAP</b> . Zvolená možnost se zaškrtně.
vypnout	znovu kontextové tlačítko <b>VYP</b> . Zvolená možnost přestane být zaškrtnutá.

Máte tyto možnosti.

**Chybový tón:** pokud zapnut, telefon pípnutím oznámí, že jste udělali chybu.

**Minutové oznámení:** pokud je zapnuto, telefon během volání každou minutu zapípá, abyste byli informováni o délce vašeho hovoru.

**Tón spojení:** pokud zapnut, telefon pípne jakmile osoba, kterou voláte přijme hovor.




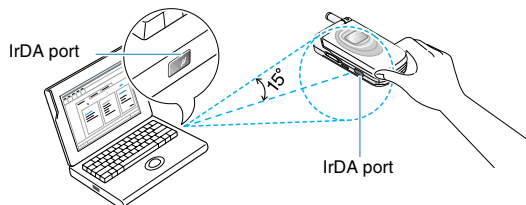
## Nastavení tel.

Mnoho různých funkcí lze na vašem telefonu nastavit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Všechny tyto funkce naleznete pod menu **Nastavení tel.**

### Aktivace infra-portu *(Nabídka 4.1)*

Tato funkce umožňuje posílat nebo přijímat data/fax přes infra-port. Pokud chcete spojení infra-portem používat, musíte:

- Na vašem počítači nakonfigurovat a aktivovat infra-port kompatibilní s IrDA
- Aktivovat funkci infra-portu na telefonu; na horní řádce displeje se objeví IrDA ikona (  )
- Vyrovnat IrDA port na telefonu s IrDA portem na vašem počítači



Spojení je připraveno pro přenos dat.

Pokud se spojení mezi telefonem a IrDA-kompatibilním zařízením nevytvoří během 30 sekund po aktivaci, funkce se automaticky vypne.

**Poznámka:** Pokud chcete zajistit co nejlepší kvalitu spojení, doporučujeme používat datový kabel, který se dodává jako součást sady SGH-S100.



### Moje nastavení *(Nabídka 4.2)*

Sami si můžete změnit obrázek pozadí a nastavení barev částí displeje.

#### Obrázek na pozadí

V této možnosti si můžete změnit obrázek pozadí (tapetu), který se zobrazí na displeji v základním režimu.

Pokud chcete změnit obrázek pozadí, postupujte následovně.

1. Pohybuje se seznamem stisknutím tlačítka  nebo .

Můžete si vybrat z různých přednastavených obrázků. Můžete si také zvolit prázdné pozadí nebo obrázek, který si stáhnete z Internetu nebo programem EasyGPRS.

2. Až si požadovaný obrázek vyberete, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Zvolený obrázek se zobrazí.

3. Až si obrázek prohlédnete, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a obrázek se zobrazí na základní obrazovce.

#### Barevné téma

Můžete si změnit barevné rozvržení oblastí displeje, jako je textová oblast, oblast kontextových tlačítek nebo názvy menu a ikony. Můžete si vybrat z devíti různých nastavení barev.

Zvolte si požadované nastavení a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a potom vybranou barvu a barevné schéma potvrďte stisknutím **OK**.

## Nastavení menu



V této možnosti si můžete zvolit styl zobrazení menu. Můžete si vybrat mezi **Styl složky** a **Přírodní styl**.

## Pozdrav (Nabídka 4.3)

V této možnosti si můžete nastavit pozdrav, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu. Současný pozdrav se zobrazí.

### Pro...

### Stiskněte...

vymazání existující zprávy	tlačítko  a držte stisknuté dokud se zpráva nevymaže.
zadání nové zprávy	odpovídající alfanumerická tlačítka.
změnu režimu zadávání textu	kontextové tlačítko  .

Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 42.

## Vlastní číslo (Nabídka 4.4)

Tato funkce vám dovoluje:

- Přiřadit jméno každému vašemu vlastnímu telefonnímu číslu zaregistrovanému na vaší SIM kartě
- Editovat jména a čísla

Tato funkce je pomocník paměti, pokud potřebujete, můžete ji použít ke kontrole vašich telefonních čísel.

Změny, které zde provedete nikterak neovlivní skutečná účastnická čísla na vaší SIM kartě.

## Jazyk (Nabídka 4.5)

Můžete zvolit jazyk displeje. Pokud je položka jazyk nastavena na **Automaticky**, jazyk se automaticky nastaví podle jazyka, který používá SIM karta.

## Zabezpečení (Nabídka 4.6)

Funkce Zabezpečení umožňuje omezit užívání telefonu na:

- Osoby, které vyberete
- Druhy hovorů, které si zvolíte

Váš telefon je zabezpečen pomocí různých kódů a hesel, které jsou popsány v následujících odstavcích (viz také strany 110-113).

### Kontrola PIN

Pokud máte funkci Kontrola PIN zapnutou, musíte váš PIN zadat pokaždé, když zapnete telefon. Proto nikdo, kdo váš PIN nezná, nemůže telefon použít bez vašeho svolení.

**Poznámka:** Pokud chcete funkci Kontrola PIN vypnout, musíte zadat váš PIN.

Pokud chcete změnit váš PIN, přejděte na menu **Změnit PIN (Nabídka 4.6.2)**.

Máte tyto možnosti.

**Deaktivovat:** telefon se po zapnutí přímo připojí k síti.

**Aktivovat:** musíte zadat PIN pokaždé, když telefon zapnete.

## Změnit PIN

Tato funkce umožňuje změnit současný PIN na nový. Musí však být aktivována funkce Kontrola PIN. Než si zvolíte nový PIN, musíte zadat PIN současný.

Jakmile zadáte nový PIN, budete požádáni, abyste jej zadali znovu.

## Zámek tel.

Pokud je funkce Zámek tel. aktivována, telefon je zamknut a při každém zapnutí musíte zadat osmimístné číselné heslo.

Heslo je z výroby nastaveno na "00000000". Pokud chcete změnit heslo telefonu, použijte menu **Změnit heslo (Nabídka 4.6.4)**, viz dále.

Pokud jste zadali správné heslo, můžete telefon používat dokud jej nevypnete.

Máte následující možnosti.

**Deaktivovat:** při zapnutí nebudete na heslo dotazováni.

**Aktivovat:** při zapnutí musíte zadat heslo telefonu.

## Změnit heslo

Funkce Změnit heslo umožňuje změnit aktuální heslo a zadat heslo nové. Musíte nejprve zadat aktuální heslo a teprve potom zadat heslo nové.

Heslo je z výroby nastaveno na "00000000". Jakmile zadáte nové heslo, budete požádáni, abyste jej zadali znovu.

## Zámek SIM

Pokud je aktivována funkce Zamknutí SIM, bude váš telefon fungovat pouze s aktuální SIM kartou. Musíte zadat kód zámku SIM.

Jakmile zadáte kód zámku, budete požádáni, abyste jej potvrdili a zadali znovu.

Pokud chcete odemknout SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM.

## Režim FDN

Režim FDN (omezení volaných čísel), pokud je podporován vaší SIM kartou, umožňuje omezit odchozí hovory jen na určenou sestavu telefonních čísel.

Máte tyto možnosti.

**Deaktivovat:** můžete volat na libovolné číslo.

**Aktivovat:** můžete volat jen telefonní čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat váš kód PIN2.

**Poznámka:** Některé SIM karty nemají PIN2. Pokud jej vaše karta nemá, toto menu se nezobrazí.

Kód PIN2 můžete změnit v menu **Změnit PIN2 (Nabídka 4.6.7)**, viz dále.

## Změna PIN2

Funkce Změnit PIN2 vám umožňuje změnit současný PIN2 na nový. Musíte nejprve zadat aktuální PIN2 a teprve potom zadat nový kód.

Jakmile zadáte nový kód PIN2, budete požádáni, abyste jej potvrdili a zadali znovu.





**Poznámka:** Některé SIM karty nemají PIN2. Pokud jej vaše karta nemá, toto menu se nezobrazí.

## Nastavení displeje *(Nabídka 4.7)*

### Kontrast

Tato možnost dovoluje nastavení kontrastu obrazovky displeje, která je pak světlejší nebo tmavší.

Pokud chcete nastavit kontrast displeje, postupujte následovně.

1. Vyberte si požadovaný displej (**Hlavní LCD** nebo **Přední LCD**) a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Kontrast upravte pomocí tlačítek  a  nebo tlačítek  a  na levé straně telefonu.
3. Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte kontextové tlačítko **OK** a nastavení se uloží.

### Osvětlení pozadí

Můžete si nastavit, zda má telefon používat osvětlení pozadí. Pokud vypnete osvětlení pozadí, prodlouží se poněkud pohotovostní doba a čas hovoru.

Máte tyto možnosti.

**VYP:** osvětlení pozadí se nepoužívá.

**Krátké:** osvětlení pozadí se zapne, pokud stisknete tlačítko nebo pokud vás někdo volá a vypne se 10 sekund po posledním stisknutí tlačítka.

**Dlouhé:** osvětlení pozadí se zapne, pokud stisknete tlačítko nebo pokud vás někdo volá a vypne se 20 sekund po posledním stisknutí tlačítka.

### Autom. osvětlení

Tato funkce umožňuje nastavit dobu, po kterou se bude pozadí osvětleno. Tato funkce pomáhá šetřit kapacitu baterie.

Máte tyto možnosti.

**Deaktivovat:** zpětné osvětlení se používá tak, jak je nastaveno v menu **Osvětlení pozadí (Nabídka 4.7.2)**; viz strana 82.

**Aktivovat:** zpětné osvětlení se používá pouze během zadaného časového období. Požadovanou délku časového období nastavte v hodinách a minutách pomocí odpovídajících číselných tlačítek.

### Servisní kontr.

V této možnosti si můžete zvolit, zda chcete či nechcete používat servisní kontrolku na horní straně telefonu a jakou barvou má blikat.

Vyberte si požadovanou barvu z červené, zelené, modré, žluté, azurové, fialové a světle purpurové. Pokud je telefon v pohotovostním režimu, servisní kontrolka bude blikat odpovídající barvou.

Pokud nechcete servisní kontrolku používat, zvolte **VYP**.

### Grafické logo

Tato možnost umožňuje zobrazit místo jména operátora jeho logo.

**ZAP:** v základním režimu se zobrazí logo operátora, uložené ve vašem telefonu; pokud žádné logo není uloženo, zobrazí se jméno operátora.

**VYP:** v základním režimu se zobrazí jen jméno operátora.

## Další nastavení *(Nabídka 4.8)*

Funkce automatického opakování vytáčení nebo odpovídání můžete zapnout nebo vypnout.

<b>Pokud chcete funkci...</b>	<b>Stiskněte...</b>
zapnout	kontextové tlačítko <b>ZAP</b> . Funkce bude zaškrtnuta.
vypnout	kontextové tlačítko <b>VYP</b> . Zaškrtnutí funkce se zruší.



Máte tyto možnosti.


**Autom. opakování:** pokud je tato možnost zaškrtnuta, telefon se po neúspěšném hovoru pokusí až desetkrát znovu vytočit telefonní číslo.

**Poznámka:** Časový interval mezi dvěma opakovanými vytáčeními se mění.

**Aktivní kryt:** pokud je vybrána tato možnost, stačí pro přijetí hovoru otevřít telefon.

Pokud tato funkce není zaškrtnuta, musíte telefon otevřít a stisknout tlačítko, podle toho, jak je nastavena možnost **Tlačítka přijetí** (viz dále).



**Odpov. lib. tl.:** když je tato možnost zaškrtnuta, můžete příchozí hovor přijmout stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka  a kontextového tlačítka **Odmít..** Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte tlačítko  nebo kontextové tlačítko **Odmít..**

Pokud tato možnost není zaškrtnuta, můžete stisknout jen tlačítko  nebo kontextové tlačítko **Přijm..**

## Zkratky *(Nabídka 4.9)*

Jako tlačítka zkratk můžete používat navigační tlačítka. Pokud je držíte stisknuté v základním režimu, můžete přímo přejít na určité menu.

Pokud chcete přiřadit tlačítku zkratku, postupujte následovně.



1. Vyberte si tlačítko, které chcete použít pro zkratku stisknutím tlačítka  nebo  a kontextového tlačítka **Vybrat**.

**Tl. nahoru** (  )

**Tl. dolu** (  )

**Tl. vpravo** (  )

**Tl. vlevo** (  )

2. Stisknutím tlačítka  nebo  si zvolte položku menu, kterou chcete k tlačítku přiřadit.

**Poznámka:** Pokud chcete tlačítko zkratky zrušit, vyberte možnost **Žádný**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a volba se uloží.

## Smazat nastavení *(Nabídka 4.10)*

Telefon můžete snadno smazat a obnovit výchozí konfiguraci. Postupujte podle následujících pokynů.

1. Vyberte menu **Smazat nastavení**.
2. Zadejte osmimístné číselné heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Heslo je z výroby nastaveno na "00000000". Pokud chcete toto heslo změnit, zvolte postup na strana 80.

# Organizátor

Funkce Organizátor umožňuje:

- Zobrazit kalendář a uspořádat si úkoly
- Vytvořit seznam úkolů, které je třeba udělat
- Nastavit aktuální datum a čas
- Nastavit budík tak, aby telefon zazvonil v určený čas (například aby vás upozornil na schůzku)
- Použít telefon jako kalkulačka pro základní matematické rovnice nebo operace převodu měn

## Kalendář *(Nabídka 5.1)*

Pomocí funkce Kalendář můžete:

- Nahlédnout do kalendáře
- Zaznamenávat si úkoly a pokud je to třeba, nastavit budík

### Nahlédnutí do kalendáře

Když si vyberete menu **Kalendář (Nabídka 5.1)**, zobrazí se kalendář. Pokud stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se tyto možnosti.

**Hledat vše:** zobrazí všechny nastavené poznámky, bez ohledu na jejich datum. Jako první se zobrazí nejstarší poznámka. Pokud chcete poznámky procházet, stiskněte tlačítko **—** nebo **—**.

**Smazat vše:** umožňuje vymazat všechny poznámky. Budete požádáni o potvrzení smazání.

**Přejít na Den:** umožňuje přejít na určité datum.

**Konec:** ukončí funkci Kalendář a přejde do základního režimu.

## Psaní poznámek

Pokud chcete napsat nebo upravit poznámku a přiřadit ji k určitému datu, postupujte následovně.

1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadované datum v kalendáři.

**Poznámka:** Pokud chcete přejít na předchozí nebo na následující měsíc, stiskněte tlačítka **▲** a **▼** na levé straně telefonu.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Zobrazí se prázdná obrazovka, do které můžete poznámku zaznamenat.

3. Zapište poznámku a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky naleznete na strana 42.

Budete dotázáni zda chcete nastavit budík.

4. Pokud chcete aby budík ve zvolený den zazvonil, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Jinak stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.
5. Pokud jste stisknuli kontextové tlačítko **Ano**, nastavte čas budíku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Barva dne se změní na zelenou, na znamení toho, že existuje poznámka.

## Úprava poznámky

Pokud zvolíte den, pro který již poznámka existuje, můžete stisknout kontextové tlačítko **Editovat** a zobrazenou poznámku upravit.

**Poznámka:** Další podrobnosti o zadávání znaků naleznete na strana 42.

Až s úpravou poznámky skončíte, stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Pokud potom stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se následující možnosti.

**Budík:** umožní ve zvolený den zapnout budík.

**Vymazat:** umožní vymazat poznámku.

**Kopírovat do:** umožní kopírovat poznámku do jiného dne nebo na jiný čas.

**Přesunout do:** umožňuje změnit datum a/nebo čas poznámky.

## Seznam úkolů *(Nabídka 5.2)*



Tato funkce umožňuje:

- Vytvořit seznam úkolů, které je třeba udělat
- Přiřadit každému úkolu prioritu a lhůtu
- Seřadit úkoly podle priority a označení stavu

### Vytvoření seznamu úkolů

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nové**.
2. Zadejte první úkol.

**Poznámka:** Můžete zadat až 40 znaků. Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky naleznete na strana 42.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zvolte vysokou, normální nebo nízkou prioritu pomocí tlačítka  nebo  a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

5. Zadejte termín.

Pokud nechcete termín zadat, stiskněte kontextové tlačítko **Přesk..**

6. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

## Úprava seznamu úkolů


Pokud zvolíte menu **Seznam úkolů (Nabídka 5.2)** a v seznamu jsou již nějaké úkoly zadány, zobrazí se aktuální stav s označení stavu a priority (tři hvězdičky pro vysokou, dvě pro normální a jedna pro nízkou).

K dispozici jsou tyto možnosti.

### Pro...

zobrazení  
podrobností  
určitého úkolu  
změnu stavu  
určitého úkolu

### Je třeba...

- Úkol zvýrazněte.
- Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl..**
- Úkol zvýrazněte.
- Stiskněte tlačítko  a označte úkol jako dokončený k aktuálnímu datu a času.
- nebo
- Úkol zvýrazněte.
- Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
- Vyberte možnost **Značka**.
- Vyberte si vhodný stav (**Provedeno** nebo **Vrátit akci**).
- Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
- Zvolte možnost **Nový**.
- Zadejte popis, prioritu a termín úkolu.

vytvoření nového  
úkolů

Pro...	Je třeba...
editaci existujících úkolů	<ul style="list-style-type: none"> <li>Úkol zvýrazněte.</li> <li>Stiskněte kontextové tlačítko <b>Volby</b>.</li> <li>Zvolte možnost <b>Editovat</b>.</li> <li>Změňte popis, prioritu a termín úkolu.</li> </ul>
třídění existujících úkolů podle priority nebo stavu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte kontextové tlačítko <b>Volby</b>.</li> <li>Zvolte možnost <b>Třídít</b>.</li> <li>Zvolte kritérium třídění (<b>Vysoká, Nízká, Provedeno</b> nebo <b>Vrátit akci</b>).</li> </ul>
kopírování úkolu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Úkol zvýrazněte.</li> <li>Stiskněte kontextové tlačítko <b>Volby</b>.</li> <li>Zvolte možnost <b>Kopírovat</b>.</li> <li>Změňte text, prioritu a termín úkolu jak je třeba.</li> </ul>
kopírování úkolu do kalendáře	<ul style="list-style-type: none"> <li>Úkol zvýrazněte.</li> <li>Stiskněte kontextové tlačítko <b>Volby</b>.</li> <li>Zvolte možnost <b>Kopírovat do kalendáře</b>.</li> <li>Změňte text a termín úkolu a nastavte budík jak je zapotřebí.</li> </ul>
odstranění úkolu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Úkol zvýrazněte.</li> <li>Stiskněte kontextové tlačítko <b>Volby</b>.</li> <li>Zvolte možnost <b>Smazat</b>.</li> </ul>
odstranění všech úkolů	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte kontextové tlačítko <b>Volby</b>.</li> <li>Zvolte možnost <b>Smazat vše</b>.</li> <li>Odstranění potvrďte stisknutím <b>OK</b>.</li> </ul>
návrat do Seznamu úkolů	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte kontextové tlačítko <b>Volby</b>.</li> <li>Zvolte možnost <b>Konec</b>.</li> </ul>

## Datum a čas *(Nabídka 5.3)*

Umožňuje změnit nastavení zobrazení času a data. Můžete také zkontrolovat správný čas pro světový čas (GMT) a pro 21 největších měst po světě.

Dostupné jsou tyto možnosti.

**Nastavit čas:** umožňuje nastavit aktuální čas. Formát času si můžete zvolit pomocí menu **Formát času (Nabídka 5.3.4)**.

**Poznámka:** Než nastavíte čas, musíte zadat vaše časové pásmo pomocí menu **Světový čas (Nabídka 5.3.3)**.

**Nastavit datum:** umožňuje zadat den, měsíc a rok.

**Světový čas:** umožňuje zkontrolovat pomocí tlačítek ( a ) správný čas pro světový čas (GMT) a pro 21 největších měst po světě.

Obrazovka ukazuje:

- Jméno města
- Aktuální datum a čas
- Časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud jste nastavili lokální čas (další podrobnosti, viz dále) nebo mezi GMT (výchozí možnost)

Pokud chcete zvolit časovou zónu, ve které se nalézáte, postupujte následovně.

- Jedním nebo několika stisknutím tlačítka ( nebo ) zvolte město, které odpovídá vaší časové zóně. Zobrazí se místní datum a čas.
- Stiskněte kontextové tlačítko **Nast..**

**Formát času:** umožňuje změnit formát času na **24 hodin** nebo **12 hodin**.



## Budík *(Nabídka 5.4)*

Tato funkce umožňuje:

- Nastavit budík, aby zvonil v určený čas
- Nastavit telefon, aby se automaticky zapnul a spustil se i budík v případě, že je telefon vypnut (menu **Automatické zapnutí** nastaveno na **Aktivovat**)

Existují následující možnosti.

**Jeden budík:** budík zazvoní jen jednou a potom se vypne.

**Denní budík:** budík zavoní každý den ve stejnou dobu.

**Ranní budík:** budík zazvoní, aby vás ráno probudil.

Pokud chcete nastavit budík, postupujte následovně.

1. Zvolte typ budíku, který chcete nastavit.
2. Zadejte požadovaný čas a den v týdnu, pokud je to potřebné.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Pokud v kroku 1 zvolíte **Ranní budík**, zvolte možnost opakovat: **Pondělí až pátek** nebo **Pondělí až sobota**.

**Odstr. budík:** zruší všechna nastavení budíku.

**Automatické zapnutí:** pokud je tato možnost nastavena na **Aktivovat**, budík ve zvolenou dobu zazvoní, i kdyby telefon byl vypnutý.

Pokud je možnost menu nastavena na **Deaktivovat** a telefon bude ve zvolenou dobu vypnutý, budík nezazvoní.

Pokud chcete zvonící budík vypnout, otevřete telefon a stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

Když nastavujete nebo zobrazujete budík, můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit tyto možnosti.

**Odstranit budík:** vypne aktuální budík.

**Tón budíku:** umožňuje zvolit melodii budíku.



## Kalkulačka *(Nabídka 5.5)*

Tato funkce umožňuje používat telefon jako kalkulačku. Kalkulačka poskytuje základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

### Použití kalkulačky

1. Zadejte první číslo pomocí číslicových tlačítek.
2. Stiskněte pravé kontextové tlačítko dokud se neobjeví požadovaný aritmetický symbol: **+** (sečíst), **-** (odečíst), **x** (násobit), **/** (dělit).
3. Zadejte druhé číslo.
4. Opakujte kroky 1 až 3 kolikrát potřebujete.

### Poznámky:

- Pokud chcete odstranit chybné zadání a displej vymazat, stiskněte tlačítko .
- Pokud chcete přidat desetinnou tečku nebo závorku, stiskněte levé kontextové tlačítko dokud se požadovaný symbol neobjeví.
- 5. Pokud chcete vypočíst výsledek, stiskněte tlačítko .

## Převodník měn *(Nabídka 5.6)*

---

Pomocí funkce Převodník měn si můžete vypočítat převody měn.

1. Zadejte současný směnný kurs vaší zdrojové měny a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Desetinnou tečku můžete vložit stisknutím tlačítka .

2. Zadejte množství, které chcete převést a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Zobrazí se množství výchozí měny a množství směněné měny.

3. Pokud chcete Převodník měn opustit, stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

Tyto funkce menu poskytuje provozovatel vaší sítě. Dostupnost těchto funkcí zjistíte u vašeho poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

### **Přesměrování hovoru** *(Nabídka 6.1)*

---

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na zadané číslo.

Příklad: Služební hovory můžete po dobu vaší dovolené přesměrovat na kolegu.

Přesměrování hovoru lze nastavit následujícími způsoby.

**Přesměrovat vždy:** všechny hovory jsou přesměrovány.

**Obsazeno:** hovory jsou přesměrovány pokud máte právě jiný hovor.

**Žádná odpověď:** hovory jsou přesměrovány pokud hovor nepřijmete.

**Mimo dosah:** hovory jsou přesměrovány pokud jste mimo oblast pokrytou vaším poskytovatelem služeb.





**Zrušit vše:** zruší všechna nastavení přesměrování hovorů.

Přesměrování můžete nastavit zvlášť pro každý z těchto typů hovorů:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Příklad: Pokud právě voláte, můžete hlasové hovory přesměrovat na vašeho kolegu.

Pokud chcete nastavit možnosti přesměrování hovoru, postupujte následovně.

1. Zvolte požadovaný typ přesměrování hovoru stisknutím tlačítka  nebo , požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte **Vybrat**.
2. Vyberte typ hovorů, které chcete přesměrovat stisknutím tlačítka  nebo , požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte **Vybrat**.


Zobrazí se současný stav. Pokud byla možnost již nastavena, zobrazí se číslo, na které jsou hovory přesměrovány.

### 3. Pro... Je třeba...

aktivaci přesměrování hovoru	stisknout kontextové tlačítko <b>Aktivovat</b> . Přejděte na krok 4.
------------------------------------	--

změnu čísla pro přesměrování	stisknout kontextové tlačítko <b>Změna</b> . Přejděte na krok 4.
------------------------------------	--

zrušení přesměrování hovoru	stiskněte kontextové tlačítko <b>Odebrat</b> .
-----------------------------------	---

4. Zadejte číslo, na které se mají hovory přesměrovat a stiskněte **OK**.  
Pokud chcete zadat mezinárodní směrové číslo, stiskněte tlačítko  dokud se nezobrazí znak +.

Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení.

Všechna nastavení přesměrování můžete zrušit pomocí možnosti **Zrušit vše**.

## Zákaz hovoru (Nabídka 6.2)

Síťová služba zakázání hovoru umožňuje omezit používání vašeho telefonu.

Zákaz hovorů lze nastavit následujícími způsoby.

**Všechny odchozí:** z telefonu nelze volat.

**Mezinárodní:** nelze volat mezinárodně.

**Mezinárodní mimo domácích:** pokud jste v zahraničí, lze volat jen v rámci té země, ve které právě jste a do vaší domovské země (země, ve které je váš domácí poskytovatel služeb).

**Všechny příchozí:** hovory nelze přijímat.





**Příchozí v zahraničí:** hovory nelze přijímat pokud používáte telefon mimo oblast vašeho domácího poskytovatele.

**Zrušit vše:** zruší se všechna nastavení zákazů hovorů; hovory lze normálně uskutečňovat a přijímat.

Zákazy hovorů můžete nastavit zvlášť pro každý z těchto typů hovorů.

- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Pokud chcete nastavit možnosti zakázání hovorů, postupujte následovně.

1. Zvolte požadovaný typ zakazu hovorů stisknutím tlačítka  nebo  a požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Zvolte požadovaný typ hovorů stisknutím tlačítka  nebo  a požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte **Vybrat**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Aktivovat** a volbu potvrďte.
4. Zadejte vaše heslo zakazu hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.  
  
Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Pokud chcete některé nastavení zakazu hovorů zrušit, postupujte následovně.

1. Zvolte možnost zakazu hovorů, kterou chcete zrušit.
2. Vyberte typ hovoru, na který se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deaktiv..**
4. Zadejte vaše heslo zakazu hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.  
  
Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Všechna nastavení zakazu volání můžete zrušit volbou **Zrušit vše**.

**Změnit heslo pro zákaz:** pomocí této funkce můžete nastavit a změnit heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel sítě. Musíte nejprve zadat aktuální heslo a teprve potom zadat heslo nové.

Jakmile zadáte nové heslo, budete požádáni, abyste jej potvrdili zadáním znovu.



## Hovor čeká *(Nabídka 6.3)*

Pokud právě hovoříte, tato síťová služba vám oznámí, pokud se vám někdo další snaží dovolat.

Pro každý z následujících typů volání si můžete nastavit jednotlivé možnosti funkce Hovor čeká:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Pokud chcete nastavit možnosti funkce Hovor čeká, postupujte následovně.

1. Typ hovorů, na které se má vztahovat funkce Hovor čeká vyberte tlačítkem  nebo  a požadovanou možnost zvýrazněte kontextovým tlačítkem **Vybrat**.  
  
Na obrazovce se zobrazí, zda je funkce Hovor čeká aktivována nebo ne.
2. Funkci Hovor čeká můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí kontextových tlačítek **Aktivovat** nebo **Deaktiv..**

Na předchozí menu se vrátíte stisknutím kontextového tlačítka **Ukončit**.

Můžete také zrušit všechna nastavení funkce Hovor čeká volbou **Zrušit vše**.

## Výběr sítě (Nabídka 6.4)

Funkce Výběr sítě umožňuje si zvolit, zda se síť, kterou budete používat při roamingu (mimo vaší domácí oblast) zvolí automaticky nebo ručně.

**Poznámka:** Jinou síť než vaší domácí si můžete zvolit jen tehdy, pokud existuje platná roamingová dohoda s vaším poskytovatelem.

Pokud chcete určit, zda se má roamingová síť zvolit automaticky nebo manuálně, postupujte následovně.

1. Když se zobrazí **Výběr sítě**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Stiskněte tlačítko — nebo — a zvýrazněte požadovanou možnost a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zvolíte **Automaticky**, budete při roamingu připojeni k první dostupné síti.

Pokud zvolíte **Ručně**, telefon postupně prohledává dostupné sítě. Přejděte na krok 3.

3. Stiskněte tlačítko — nebo — a vyberte si požadovanou síť a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Tím se k této síti připojíte.

## ID volacího (Nabídka 6.5)

Můžete zamezit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, které voláte.

**Poznámka:** Některé sítě neumožňují, aby uživatel toto nastavení změnil.

Máte tyto možnosti.

**Výchozí:** použije se výchozí nastavení používané v dané síti.

**Skrývat č.:** vaše číslo se na volaném telefonu nezobrazí.

**Odesílat č.:** vaše číslo se odešle při každém hovoru.

## Uzavřená uživat. skupina (CUG) (Nabídka 6.6)

Tato síťová služba umožňuje, aby se příchozí a odchozí hovory omezily pouze na zvolenou skupinu uživatelů.

Můžete být členem až deseti skupin uživatelů.

Podrobnosti o tom jak vytvořit, aktivovat a používat uzavřenou uživatelskou skupinu vám poskytne váš poskytovatel služeb.



**Příklad:** Firma zapůjčí SIM karty svým zaměstnancům a chce, aby odchozí hovory mohly být pouze na členy stejné skupiny.

### Aktivace uzavřené uživatelské skupiny

Pokud si vyberete menu **Uzavřená uživat. skupina**, můžete vstoupit do oblasti funkce CUG. Stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat** můžete zvolit následující možnosti.

**Seznam odkazů:** umožňuje vypsát, přidat nebo vymazat index CUG čísel. Zobrazí se seznam aktuálních CUG indexů.

Podle pokynů vašeho poskytovatele služeb můžete přidat nový CUG index nebo zvolenou skupinu odstranit.

Pro...	Stiskněte...
pohyb v existujících CUG indexech	tlačítko  nebo  .
přidání nového CUG indexu	kontextové tlačítko <b>Volby</b> , zvolte možnost <b>Přidat</b> a zadejte index.
vymazání CUG indexu	kontextové tlačítko <b>Volby</b> a zvolte možnost <b>Smazat</b> .
aktivaci CUG indexu	kontextové tlačítko <b>Volby</b> a zvolte možnost <b>Aktivovat</b> .

**Vnější přístup:** umožňuje povolit nebo zakázat hovory na jiná čísla než na čísla určená pro Uzavřenou uživatelskou skupinu. Tato funkce závisí na způsobu, jak byla vytvořena vaše CUG. Kontaktujte laskavě vašeho poskytovatele služeb.

**Výchozí skupina:** poskytovateli služeb můžete oznámit, kterou CUG skupinu chcete označit jako výchozí. Pokud tak učiníte, můžete pak na telefonu zvolit možnost **Výchozí skupina**. Pokud budete volat, telefon vám nabídne nejprve výchozí CUG skupinu a nebudete jí muset vybírat ze seznamu.



**Deaktivovat:** deaktivuje funkci CUG. Toto menu se objeví jen tehdy, pokud je zvolena výchozí skupina nebo pokud je vybrán CUG index.

## Volba pásma *(Nabídka 6.7)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí se zaregistrovat u jedné z dostupných sítí. Váš telefon funguje v libovolné z těchto sítí:

- GSM 900
- GSM 1800
- Kombinace GSM 900/1800
- GSM 1900

Výchozí pásmo telefonu závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Nezapomeňte, že pokud cestujete do zahraničí, musíte přepnout na odpovídající pásmo. Postupujte následovně.

1. Pokud je zobrazen **Volba pásma**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Stiskněte tlačítko  nebo  a zvýrazněte požadovanou možnost (**GSM 900/1800** nebo **GSM 1900**) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.



Pokud zvolíte nové pásmo, na telefonu se zobrazí potvrzení a telefon začne automaticky hledat všechny dostupné sítě. Telefon se potom zaregistruje u vybrané sítě ve zvoleném pásmu.

# Funbox

Menu **Funbox** obsahuje několik položek určených pro zábavu.

## Hry *(Nabídka 7.1)*

Na telefonu jsou k pobavení tři hry.

Na požadovanou hru přejděte pomocí tlačítek  a  a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Další podrobnosti o hře naleznete v nápovědě na obrazovce.

## Prohlížeč WAP *(Nabídka 7.2)*

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP, který umožňuje z vašeho telefonu přístup k bezdrátové síti a pohyb po internetu.

Další podrobnosti o menu **Prohlížeč WAP** naleznete v Návodu k použití Prohlížeče WAP, který je dodáván s vaším telefonem.

## Stahování *(Nabídka 7.3)*

Pomocí Prohlížeče WAP si můžete z různých zdrojů stahovat MIDlety (Java aplikace pro mobilní telefony) a ukládat je ve vašem telefonu. Seznam uložených MIDletů pak uvidíte na obrazovce Hry a více.

**Poznámka:** Dostupnost služeb Java závisí na vašem poskytovateli služeb.

## Hry a více

V tomto menu můžete spustit MIDlet a přejít i na různé možnosti menu.

Podrobnosti o tom, jak lze pomocí prohlížeče WAP stáhnout MIDlety naleznete v Návodu k použití Prohlížeče WAP, který je dodáván s vaším telefonem.

## Spuštění MIDletu

Pokud chcete spustit MIDlet, postupujte následovně.

1. Na obrazovce Stahování si zvolte možnost Hry a více.
2. Přejděte na požadovaný MIDlet a stiskněte kontextové tlačítko **Spustit**.

## Použití menu

Na hlavní obrazovce stiskněte kontextové tlačítko **Nabídka** a zobrazí se následující možnosti.

**Informace\***: zobrazí informace o zvoleném MIDletu, jako je velikost souboru, verze aplikace, dodavatel a umístění souboru jad, který obsahuje popis MIDletu.

**Odstranit\***: odstraní zvolený MIDlet. Když se objeví potvrzení, stiskněte kontextové tlačítko **Odstranit**. Pokud chcete výběr zrušit, stiskněte kontextové tlačítko **Zpět**.

**Obnovit\***: připojí se na server a zaktualizuje zvolený MIDlet.

## Zadání textu

Když zadáváte URL adresu, máte k dispozici následujících pět režimů zadávání textu.

**ABC**: umožňuje zadat velká písmena anglické abecedy.

**abc**: umožňuje zadat malá písmena anglické abecedy.

**123**: umožňuje zadat čísla.

\* Zobrazí se jen po stažení MIDletu.



**Sym:** umožňuje zadat symboly. Požadovaný symbol nejprve zvýrazníte pomocí navigačních tlačítek a potom stisknete tlačítko **↵** a vložte jej.

Pokud chcete změnit režim zadávání textu, stisknete tlačítko **↵** až se na displeji v oblasti kontextových tlačítek objeví požadovaný indikátor.

## Zvuky

V tomto menu si můžete prohlédnout seznam zvuků stažených ze serveru. Můžete si vybrat, zda některý ze stažených zvuků chcete používat jako vyzváněcí tón, ale zvuky nemůžete posílat na jiné telefony.

Pokud je paměť plná, objeví se varovná zpráva a telefon nebude přijímat další zvuky, dokud některé nepoužívané zvuky nevymažete.

## Obrázky

V tomto menu uvidíte seznam obrázků stažených ze serveru. Můžete si vybrat, zda některý ze stažených obrázků chcete používat jako tapetu pozadí, ale obrázky nemůžete posílat na jiné telefony.

Pokud je paměť plná, objeví se varovná zpráva a telefon nebude přijímat další obrázky, dokud některé nepoužívané obrázky nevymažete.

## DNS Nastavení

DNS (Domain Name Server) adresa Java serveru je nastavena z výroby, ale někdy se může stát, že ji budete potřebovat změnit. V tomto menu si můžete zvolit, zda tuto adresu budete chtít v případě potřeby automaticky aktualizovat.

**Automaticky:** pokud se adresa změní, server ji automaticky předá na telefon.

**Ručně:** adresu si můžete sami kdykoliv změnit.

# Řešení problémů

Předtím, než se obrátíte na opravnu, proveďte následující jednoduché zkoušky. Mohou vám ušetřit čas a výdaje za zbytečnou návštěvu servisu.

## Když zapnete telefon, může se objevit následující zpráva

### Vložit kartu SIM

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

### Telefon zamknut, zadejte heslo

- Je zapnuta funkce automatického zamknutí. Nejprve musíte zadat heslo telefonu a potom jej můžete používat.

### Zadat PIN

- Telefon používáte poprvé. Musíte zadat PIN (osobní identifikační číslo), které se dodává z vaší SIM kartou.
- Je zapnuta funkce, která vyžaduje zadání kódu PIN při každém zapnutí telefonu. Musíte nejprve zadat PIN a pokud chcete, potom tuto funkci vypnout.


### Zadat PUK

- Kód PIN byl třikrát za sebou špatně zadán a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK, který vám poskytne provozovatel sítě.


### Zobrazí se “Žádné služby,” “Selhání sítě” nebo “Neprovedeno”

- Ztratilo se spojení se sítí. Můžete být v oblasti se slabým signálem (v tunelu nebo mezi budovami). Změňte stanoviště a zkuste znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Pro podrobnosti kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

### Zadali jste číslo, ale to se nevytočilo

- Nestiskli jste tlačítko .
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte zvolenu možnost zákazu odchozích hovorů.

### Druhá strana se vám nemůže dovolat

- Máte zapnutý telefon (tlačítko  je třeba držet stisknuté alespoň jednu sekundu)?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte zvolenu možnost zákazu příchozích hovorů.




### Druhá strana vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon?
- Držíte telefon dostatečně blízko ústům? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

### Telefon začne pípat a na displeji začne blikat “\*\*\*Varování\*\* Dochází baterie”

- Baterie je nedostatečně nabitá. Nahrďte baterii a znovu ji nabijte.

### Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji (); počet sloupečků udává sílu signálu od silného () po slabý (.
- Zkuste změnit polohu telefonu nebo se přesuňte blíže k oknu, pokud jste v budově.

### Pokud vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo

- Pomocí funkce hledání v telefonním seznamu zkontrolujte, zda jsou čísla správně zadána.
- Pokud je třeba, zadejte číslo znovu.


Pokud tyto rady při odstranění problému nepomohly, poznamenejte si:

- Model a sériová čísla vašeho telefonu
- Podrobnosti vaší záruky
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte vašeho prodejce nebo servisní opravnu Samsung.

## Přístupové kódy

Telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto kódy chrání telefon před neoprávněným používáním.

Když jste požádáni o některý z dále uvedených kódů, zadejte odpovídající kód (zobrazí se jako hvězdičky) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Pokud uděláte při zadávání chybu, stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko  dokud se nesprávná číslice nevymaže a potom pokračujte v zadávání správného kódu.

Přístupové kódy, s výjimkou kódů PUK a PUK2 lze změnit pomocí menu **Zabezpečení (Nabídka 4.6)**. Další podrobnosti, viz strana 79.

**Důležité!** Nepoužívejte přístupové kódy, které se podobají číslům tísňového volání, jako například 155, abyste tísňové volání omylem nevytočili.

### Heslo telefonu

Funkce Zámek telefonu používá heslo telefonu k ochraně telefonu před neoprávněným použitím. Heslo telefonu je z výroby nastaveno na "00000000".

Pro...	Viz...
zapnutí/vypnutí funkce zámku telefonu	strana 80 ( <b>Nabídka 4.6.3</b> ).
změnu hesla telefonu	strana 80 ( <b>Nabídka 4.6.4</b> ).

### PIN

**Personal Identification Number** nebo-li PIN (4 až 8 číslic) chrání vaši SIM kartu proti neoprávněnému použití. Většinou se dodává se SIM kartou.

Pokud zadáte nesprávný PIN třikrát za sebou, kód se vypne a nelze jej použít dokud jej neobnovíte zadáním kódu PUK (viz dále).

Pro...	Viz...
zapnutí/vypnutí funkce Kontrola PIN	strana 79 ( <b>Nabídka 4.6.1</b> ).
změnu PIN	strana 80 ( <b>Nabídka 4.6.2</b> ).

### PUK

8-číselný PUK (**Personal Unblocking Key**) je třeba zadat pro změnu nebo obnovení PIN. PUK se může dodávat spolu se SIM kartou. Pokud jste jej nedostali nebo pokud jste jej ztratili, kontaktujte poskytovatele služeb.

Pokud chcete znovu obnovit váš PIN, postupujte následovně.

1. Zadejte PUK a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nový PIN dle vašeho výběru a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte nový PIN**, zadejte stejný kód znovu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát za sebou, SIM karta ztratí platnost. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb pro novou kartu.

## PIN2

---

PIN2 (4 až 8 číslic), který se dodává s některými SIM kartami, se používá pro přístup ke zvláštním funkcím, například při nastavování maximální ceny hovoru. Tyto funkce lze použít jen pokud jsou podporovány vaší SIM kartou.

Pokud zadáte nesprávný PIN2 třikrát za sebou, kód se zruší a funkce nemůžete používat, dokud PIN2 neobnovíte zadáním kódu PUK2.

Postup při změně PIN2 je na strana 81 (**Nabídka 4.6.7**).

## PUK2

---

Osmičíslicový PUK2 (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey **2**), který se dodává s některými SIM kartami je požadován pro změnu zablokovaného PIN2. Pokud kód ztratíte, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Pokud chcete znovu obnovit PIN2, postupujte následovně.

1. Zadejte PUK2 v tlačítko **OK**.
2. Zadejte nový PIN2 dle vašeho výběru a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte PIN2**, zadejte stejný kód znovu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zadáte nesprávný PUK2 desetkrát za sebou, nebudete moci používat funkce, které vyžadují PIN2. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb pro novou kartu.

## Heslo pro zákaz hovoru

---

Čtyřčíslicové heslo pro zákaz se používá pokud používáte funkci Zákaz hovoru. Heslo obdržíte při aktivaci této funkce od svého poskytovatele služeb. Další podrobnosti, viz strana 99.

# Ochrana zdraví a bezpečnostní informace

## Vystavení elektromagnetickému záření (SAR informace)

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské Unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Váš mobilní telefon je rádiovým vysílačem i přijímačem. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení elektromagnetickému záření rádiových frekvencí (RF), podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí jednotných směrnic a stanovují přijatelné úroveň RF energie pro obecnou populaci. Směrnice připravily nezávislé vědecké organizace na základě důkladných pravidelných zhodnocení vědeckých studií. Tyto limity mají značnou bezpečnostní rezervu, aby mohla být zaručena bezpečnost všech osob, bez ohledu na jejich věk nebo zdraví.

Standard expozice pro mobilní telefony používá jednotku měření známou jako SAR (Specific Absorption Rate). SAR limit doporučený Radou EU je 2,0 W/kg.\*

\* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností jsou 2,0 wattů/kilogram (W/kg), zprůměrováno na jeden gram tkáně těla. Tento limit má značnou bezpečnostní rezervu, aby byla zaručena dodatečná ochrana veřejnosti a aby se započítaly možné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou měnit v závislosti na národních referenčních měřeních a na pásmu sítě.

SAR testy se provádějí ve standardních polohách, ve kterých telefon vysílá ve všech testovaných frekvenčních pásmech v největším dovoleném výkonu. Ačkoliv se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR při provozu telefonu může být značně pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že telefon je navržen tak, aby mohl pracovat na několika úrovních výkonu a vždy používá pouze takovou úroveň, která je nezbytně nutná pro dosažení sítě. Obecně platí, že čím jste blíže základnové stanici sítě, tím je výstupní výkon telefonu nižší.

Dříve, než je nový model telefonu uveden na trh, tak musí prokázat, že vyhovuje Evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele a ostatních osob.

## Bezpečnostní opatření při použití baterií

---

Váš telefon je napájen akumulátorovou Li-iontovou standardní baterií.

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, které jsou nějak poškozené.
- Baterii používejte jen za stanoveným účelem.
- Pokud používáte telefon poblíž základnové stanice sítě, je spotřeba energie nižší; čas hovoru a pohotovostní doba jsou tak významně ovlivněny silou signálu v mobilní síti a parametry nastavenými operátorem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na zbývajícím stupni nabití baterie a na typu baterie a použité nabíječky. Baterii lze nabíjet a vybíjet mnohokrát, ale postupně bude slábnout. Pokud bude provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) výrazně kratší než je běžné, je čas koupit novou baterii.
- Pokud není baterie používána, i plně nabitá baterie se sama časem vybije.
- Používejte jen baterie schválené pro provoz v telefonech Samsung a baterie dobíjejte pouze pomocí nabíječek určených pro telefony Samsung. Když se nabíječka nepoužívá, odpojte ji od zdroje napětí. Nenechávejte baterie připojené k nabíječce déle než týden, jelikož přílišné nabíjení může zkrátit dobu života baterie.
- Extrémní teploty ovlivní kapacitu nabíjení baterie: před nabíjením ji proto nejprve ochlaďte nebo zahřejte.
- Nenechávejte baterii v horkých nebo chladných místech, jako je automobil v letním nebo v zimním období, mohlo by dojít ke snížení kapacity a doby života baterie. Vždy se pokuste baterii uchovávat při pokojové teplotě. Telefon s horkou nebo chladnou baterií nemusí dočasně fungovat, i když baterie může být plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0 °C.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít pokud kovový objekt (mince, svorka nebo pero) způsobí přímé propojení mezi póly + a - baterie (kovové proužky na baterii), například pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo v tašce. Zkratování kontaktů může poškodit baterii nebo předměty, které zkrat způsobily.
- Použité baterie zahazujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

## Bezpečnost na silnicích

Bezdrátový telefon vám dává úžasnou schopnost komunikovat pomocí hlasu téměř odkudkoliv a kdykoliv. Výhody mobilních telefonů sebou ale přinášejí i významnou zodpovědnost, kterou musí každý uživatel dodržovat.

Když řídíte auto, zodpovídáte především za řízení auta. Když používáte mobilní telefon za volantem auta, řiďte se zdravým rozumem a pamatujte na následující rady.

1. Naučte se ovládat váš mobilní telefon a jeho funkce, jako je rychlé vytáčení a opakované vytáčení. Pokud jsou tyto funkce dostupné, umožňují vám vytáčet hovory aniž byste se museli přestat věnovat řízení.
2. Pokud vlastníte hands-free sadu, používejte ji. Pokud je to možné, hands-free vám ještě více usnadní používání mobilního telefonu a zvýší i vaši bezpečnost.
3. Umístěte mobilní telefon tak, aby byl snadno dosažitelný. Měli byste být schopni obsluhovat mobilní telefon aniž byste přestali očima sledovat silnici. Pokud vás někdo volá v nevhodnou dobu, použijte hlasovou schránku.
4. Oznamte osobě, se kterou mluvíte, že řídíte; pokud je to nutné, přerušte hovor v silném provozu nebo za nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led a dokonce i silný provoz mohou být nebezpečné.
5. Za jízdy si nedělejte poznámky nebo nehleďte telefonní čísla. Psaní poznámek nebo listování telefonním seznamem odvádějí vaši pozornost od vaší hlavní zodpovědnosti, kterou je bezpečnost při řízení.
6. Volejte s rozumem a odhadněte dopravní ruch; pokud je to možné, volejte tehdy, když stojíte nebo než se zařadíte do kolony aut. Zkuste si naplánovat hovory tak, abyste volali jen tehdy, když je vůz v klidu. Pokud si potřebujete zavolat při jízdě, vytočte jen několik číslic, potom zkontrolujte silnici a provoz ve zpětných zrcátkách a teprve pak pokračujte.
7. Nevedte stresující nebo citově vypjaté rozhovory, které by mohly odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, se kterými mluvíte, že právě řídíte a přerušte konverzaci, která by mohla potenciálně odvádět vaši pozornost od řízení.
8. Mobilní telefon použijte pokud potřebujete zavolat o pomoc. Vytočte tísňové číslo v nebezpečí požáru, při dopravní nehodě nebo při naléhavých zdravotních obtížích. Uvědomte si, že tísňová volání jsou z mobilního telefonu zdarma!
9. Pomáhejte ostatním v ohrožení. Pokud jste svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, při které jsou lidské životy v ohrožení, zavolejte čísla tísňového volání, jako byste v nebezpečí byli právě vy.
10. Pokud je to třeba, zavolejte silniční asistenční službu nebo jiné dopravní mobilní číslo. Volejte je, pokud spatříte porouchané auto, které není nebezpečné pro ostatní provoz nebo když uvidíte nefunkční dopravní signalizaci nebo dopravní nehodu, při které nebyl nikdo zraněn nebo pokud spatříte odcizené auto.

## Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která platí pro dané místo a telefon vždy vypněte, pokud je používání telefonů zakázáno nebo pokud by telefon mohl způsobit elektromagnetické rušení nebo pokud by mohl být nebezpečný.

Pokud připojujete telefon nebo jiné příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si návod k použití, kde naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nesnažte se připojit nekompatibilní výrobky.

Stejně jako jiná mobilní rádiová zařízení, tak i mobilní telefony by se měly z důvodů bezpečnosti obsluhy používat pouze v normální provozní poloze (přiložené k uchu, s anténou směřující přes vaše rameno).

## Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických přístrojů je stíněna proti rádiovým elektromagnetickým (RF) signálům. Některé elektronické přístroje nemusí být ale stíněny před RF signály z vašeho mobilního telefonu. Obratě se na výrobce, který vám navrhne možná řešení.

## Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla minimální vzdálenost 15 cm, aby se tak zabránilo možnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení odpovídají i nezávislému výzkumu a doporučením Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátory:

- By měly zapnutý telefon držet vždy alespoň 15 cm od jejich kardiostimulátoru
- By neměly nosit telefon v náprsní kapse
- By pro minimalizaci rušení měly k poslechu používat ucho na druhé straně od kardiostimulátoru

Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, okamžitě telefon vypněte.

## Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některá naslouchátka pro neslyšící. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek, který může navrhnout možné řešení.

## Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jiné zdravotnické přístroje, obraťte se na výrobce vašeho přístroje s dotazem, zda je přístroj dostatečně stíněn proti vnější RF energii. S dotazem vám může pomoci váš lékař. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jsou v těchto místech vyvěšena nařízení, která používání mobilních telefonů omezují. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které mohou být citlivé na vnější RF energii.



## Vozidla

RF signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo špatně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Zeptejte se výrobce nebo prodejce vašeho vozidla.

Také byste se měli dotázat výrobce jakéhokoliv zařízení, které bylo do vašeho vozu přidáno.

## Budovy s upozorněním

Telefon vypněte v jakékoliv budově, kde jste k tomu vyzváni.

## Potenciálně výbušná prostředí

Telefon vypněte v místech, kde je možnost přítomnosti výbušné atmosféry a dodržujte všechny nápisy a pokyny. Jiskry by v těchto místech mohly způsobit výbuch nebo požár s následným zraněním nebo smrtí.

Doporučujeme telefon vypínat při doplňování paliva u čerpacích stanic. Upozorňujeme na potřebu dodržovat omezení použití rádiových zařízení ve skladištích a v distribučních střediscích paliva, v chemických závodech nebo tam, kde dochází k odstřelu.


Místa s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často, ale ne vždy jasně označena. Patří k nim spodní paluby lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan nebo butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako jsou prach, obilí nebo práškové kovy a všechna další prostředí, kde jste vyzváni k vypnutí motorů.

## Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny mobilní telefony, používá ke spojení rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí a nelze proto zaručit spojení za všech podmínek. Proto nikdy na mobilní telefon nespolehejte, pokud jde o spojení, na kterých jste životně závislí (rychlá zdravotní pomoc apod.).

Uvědomte si, že abyste mohli volat nebo přijímat hovory musí být telefon zapnutý a musíte být v oblasti s dostatečně silným signálem. Tísňová volání nemusí být možná ve všech mobilních sítích nebo pokud jsou využívány určité síťové služby a/nebo funkce telefonu. Kontaktujte místní poskytovatele služeb pro podrobnosti.

Pokud chcete volat číslo tísňového volání, postupujte následovně.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte jej.
2. Zadejte číslo tísňového volání používané tam, kde se nacházíte (na příklad 155 nebo jiné číslo tísňového volání). Tato čísla se mohou lišit v závislosti na tom, odkud právě voláte.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokus se používají určité funkce (například zákaz hovorů), budete muset nejprve tyto funkce vypnout. Postup naleznete v této příručce nebo se spojte s místním poskytovatelem mobilních služeb.

Když voláte tísňové volání, nezapomeňte co nejpřesněji sdělit všechny potřebné informace. Uvědomte si, že váš telefon může být jediným prostředkem komunikace s místem nehody; hovor ukončete teprve až budete k tomu vyzváni.

## Další důležitá bezpečnostní upozornění

- Telefon smí opravovat nebo do vozidla instalovat pouze kvalifikovaný technický personál. Chybná instalace nebo oprava může být nebezpečná a může být porušením záruční smlouvy telefonu.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou ve vašem vozidle všechna zařízení pro mobilní telefon správně připevněná a zda správně fungují.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu, kde je uložen telefon, jeho díly a příslušenství.
- Pokud máte vozidlo vybavené airbagem, uvědomte si, že airbag se nafukuje velkou silou. Na airbag nebo do prostoru, kam se airbag může otevřít, proto nedávejte žádné předměty, včetně nainstalovaných nebo přenosných mobilních zařízení. Pokud je mobilní zařízení nesprávně nainstalováno a dojde k otevření airbagu, může dojít k vážnému zranění.
- Vypněte telefon před vstupem do letadla. Použití mobilních telefonů může být v letadle nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Pokud nebudete tyto pokyny dodržovat, vystavujete se nebezpečí pozastavení nebo odejmutí telefonních služeb a/nebo právnímu postihu.

## Péče a údržba

Telefon je špičkový výrobek nejmodernějších technologií a je s ním třeba zacházet s péčí. Následující rady vám pomohou dodržet podmínky platnosti záruky a umožní vám spokojeně používat tento výrobek po mnoho let.

- Telefon a všechny jeho součásti udržujte mimo dosah malých dětí.
- Telefon udržujte v suchu. Déšť, vlhkost a tekutiny obsahující minerály způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama, když se nabíjí. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem šoku nebo poškození telefonu.
- Telefon nepoužívejte a neukládejte v prašném nebo špinavém prostředí, mohlo by dojít k poškození pohyblivých dílů.
- Telefon neukládejte v horkém prostředí. Zvýšené teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zprohýbat nebo rozpustit některé plasty.
- Neukládejte telefon v chladu. Když se pak telefon ohřeje na normální provozní teplotu, může se uvnitř telefonu vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Telefon neupustěte, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí prostředky nebo silné detergenty. Otřete jej měkkým hadříkem lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla ve vodě.

- Telefon nenatírejte. Barva může zanést pohyblivé díly telefonu a znemožnit správnou funkci.
- Používejte pouze dodávanou anténu nebo anténu schválenou pro použití s tímto telefonem. Neschválené antény nebo uzpůsobená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit platné předpisy pro rádiová zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoliv příslušenství nefungují správně, zanešte je do nejbližší autorizované opravy. Servisní technici vám poradí a pokud to bude nutné, zařídí opravu.

## Seznam použitých názvů

Abyste mohli plně využít funkce vašeho mobilního telefonu, uvádíme zde několik definic základních technických pojmů a zkratk.

### Aktivní kryt

Možnost přijmout hovor pouhým otevřením krytu telefonu.

### GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba, která umožňuje posílat a přijímat informace po mobilní telefonní síti. GPRS zaručuje uživatelům mobilních telefonů a počítačů nepřetržité připojení k internetu. Je založena na globálním systému mobilní komunikace (GSM), mobilních spojení přepojováním okruhů a na službě textových zpráv (SMS).

### GSM (Global System for Mobile Communication)

Mezinárodní standard pro mobilní komunikace, který zaručuje slučitelnost mezi různými operátory sítí. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších částí světa.

### Heslo telefonu

Bezpečnostní kód používaný pro odemknutí telefonu, pokud jste si zvolili, aby se telefon automaticky při každém zapnutí zamknul.

## Hlasová pošta

Počítačem řízená záznamová služba, která automaticky zaznamená příchozí hovory v případě, že nemůžete hovor přijmout. Přehraje pozdrav (můžete si jej sami nahrát) a zaznamenaná zprávu.

## Hovor čeká

Možnost informovat uživatele, kteří právě hovoří, že mají další příchozí hovor.



## Java

Programovací jazyk pro tvorbu aplikací, které mohou bez dalších úprav běžet na všech hardwarových platformách, ať malých, středních nebo velkých. Byl vytvořen především pro použití v síťových aplikacích, pro veřejné webové stránky, tak i pro intranety. Pokud se Java program spouští z webové stránky, nazývá se *Java applet*. Pokud běží na mobilním telefonu nebo na pageru, nazývá se *MIDlet*.

## Konferenční hovory

Možnost vytvoření společného hovoru mezi celkem až šesti volajícími.

## Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená  a , jejichž význam:

- Se mění podle funkce, kterou právě používáte
- Je naznačen na spodním řádku displeje těsně nad odpovídajícím tlačítkem

## PIN (Personal Identification Number)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon před neoprávněným použitím. PIN obdržíte od poskytovatele služeb spolu se SIM kartou. Může to být čtyř až osmimístné číslo a lze jej změnit dle potřeby.

## Podržení hovoru

Možnost dočasného přerušení hovoru, pokud chcete přijmout nebo uskutečnit jiný hovor; můžete pak mezi oběma hovory přepínat, jak je třeba.

## Přesměrování hovorů

Možnost přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo.

## PUK (PIN Unblocking Key)

Bezpečnostní kód používaný k odemknutí telefonu, pokud byl třikrát za sebou zadán nesprávný PIN. Osmimístné číslo obdržíte od poskytovatele služeb spolu se SIM kartou.

## Roaming

Použití telefonů pokud jste mimo domácí oblast (například, pokud jste na cestách).

## SDN (čísla volání služeb)

Telefonní čísla, která vám sdělí váš provozovatel služeb a která umožňují přístup ke zvláštním službám jako je hlasová schránka, hledání účastníků, pomoc uživatelům a tísňové volání.

**SIM (Subscriber Identification Module)**

Karta, která obsahuje čip, na kterém jsou uloženy všechny informace potřebné pro provoz telefonu (informace o síti a o paměti a osobní údaje o předplatiteli služeb). SIM karta se zasunuje do malého držáku na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

**Služby identifikace linky (ID volajícího)**

Služby, které umožňují zobrazení nebo zablokování zobrazení telefonních čísel volajících.

**SMS (Short Message Service)**

Síťová služba pro odesílání a příjem zpráv mezi účastníky sítě, aniž byste museli s příjemcem zprávy hovořit. Vytvořenou nebo přijatou zprávu lze zobrazit, přijmout, upravovat nebo odeslat.

**Tri Band**

Možnost pracovat v libovolném typu sítě: v pásmech GSM 900, GSM 1800, kombinaci GSM 900/1800 a GSM 1900 MHz, pro lepší pokrytí a využití sítě a větší roaming.

Telefon automaticky začne hledat v tom typu sítě, který jste naposledy použili. Pokud je tato síť z nějakého důvodu nedostupná, telefon se pokusí zaregistrovat u jiné sítě.

**Zákaz hovoru**

Možnost omezit odchozí a příchozí hovory.

## A

Aktivace infra-portu (4.1) • 76  
Aktivní kryt • 84  
Animace • 63, 68  
Automatické  
opakování • 84  
osvětlení • 83  
zapnutí • 92

## B

Barevné téma • 77  
Baterie  
bezpečnostní opatření • 116  
indikátor vybití • 20  
nabíjení • 19  
Bezpečnost  
automobily • 118  
baterie • 116  
na silnicích • 118  
provozní prostředí • 120  
výbušná prostředí • 122  
Bezpečnostní  
informace • 114, 124  
pokyny • 7  
Budík (5.4) • 92

## C

Cena hovorů • 71  
Cestovní nabíječka • 19  
Chybový tón • 75  
CUG • 101

## Č

Čas  
formát • 91  
hovoru • 70  
nastavení • 91  
světový • 91  
Čekající  
hovory • 51, 99  
Číselný  
režim • 47

## Č (pokračování)

Číslo  
hledání/volání • 37  
kopírování telefonního  
seznamu • 36  
omezení volání • 81  
opakované vytáčení • 23  
opravování • 22  
přidání do telefonního  
seznamu • 36  
úprava telefonního  
seznamu • 36  
vlastní • 78  
vlození telefonního  
seznamu • 36  
vymazání • 36  
Čist zprávy (1.1) • 60

## D

Další  
nastavení (4.8) • 84  
tón (3.6) • 75  
Datum  
nastavení • 91  
Délka hovorů • 70, 75  
Displej  
ikony • 14  
jazyk • 31, 79  
kontrast • 82  
nastavení (4.7) • 82  
uspořádání • 13  
vnější • 15

## E

Elektromagnetické záření • 114  
Elektronické přístroje • 120

## F

Funbox (7) • 104  
Funkce  
výběr • 29

## G

Grafické logo • 83

## H

Heslo  
pro zákaz  
změna • 99  
telefon  
kód • 110  
změnit • 80  
zákaz  
kód • 113  
Hlasitost  
nastavení • 24  
sluchátka • 24  
výběr vyzvánění • 72  
Hlasová pošta (1.6) • 67  
Hlasový server • 67  
Hledání v telefonním  
seznamu • 37, 50  
Hovory  
cena (2.5) • 71  
čas (2.4) • 70  
čekají (6.3) • 51, 99  
konference • 52  
opakované vytáčení • 23  
automaticky • 84  
přesměrování (6.1) • 95  
přijaté (2.2) • 69  
přijmutí  
druhého hovoru • 51  
hovoru • 25  
podržení • 48  
proměškané • 69  
ukončení • 23  
volání • 22  
vytočené (2.3) • 70  
zakázání (6.2) • 97  
záznamy (2) • 69  
zmeškané • 26  
Hry (7.1) • 104

## I

Identifikace volajícího • 25, 101  
Ikony  
popis • 14  
Indikátor vybití baterie • 20  
Info. o buňce (1.5) • 66  
Internet • 104  
IrDA port • 76

## J

Jazyk (4.5) • 31, 79  
Jména  
hledání/volání • 37  
ukládání • 33  
zadáání • 42

## K

Kalendář (5.1) • 86  
Kalkulačka (5.5) • 93  
Kardiostimulátory • 120  
Karta  
instalace SIM • 17  
Konferenční hovory  
soukromé rozhovory • 52  
vytvoření • 52  
Kontextová tlačítka • 29  
Kontrast • 82  
Kontrolka  
servisní • 16  
Kopírování  
čísel telefonního  
seznamu • 36  
poznámek • 88  
úkladu • 90

## L

Logo  
grafické • 83  
operátora • 83

## M

Malá písmena  
zadáání • 45  
Melodie • 63, 68  
Menu  
barvy • 77  
nastavení • 78  
posunování • 54  
seznam • 55  
zkratky • 55  
Minutové oznámení • 75  
Moje nastavení (4.2) • 77  
Možnosti  
výběr • 29  
Můj obsah (1.7) • 68

**N**

Nabíjení baterií • 19  
 Naslouchátka • 121  
 Nastavení (1.4) • 64  
   budík (5.4) • 92  
   času • 91  
   datum • 91  
   displeje (4.7) • 82  
   jazyk (4.5) • 79  
   smazat (4.10) • 85  
   telefon (4) • 76  
   xdalší (4.8) • 84  
   zabezpečení (4.6) • 79  
   zvuk (3) • 72

**O**

Objekty  
   zpráva • 68  
   zprávy • 61  
 Obrázek pozadí • 77  
 Obrázkové  
   zprávy • 61  
 Obrázky  
   pozadí • 77  
   stažené • 106  
   zprávy • 61, 63, 68  
 Odeslání  
   tónů tlačítek • 50  
   zpráv • 62  
 Odmítnutí hovorů • 25  
 Odstranění  
   čísel telefonního  
   seznamu • 36  
   proměškaných hovorů • 69  
   úkolu • 90  
   zmeškaných hovorů • 27  
 Opakované vytáčení  
   automaticky • 84  
 Oprava čísel • 22  
 Organizátor (5) • 86  
 Osvětlení  
   servisní • 83  
 Osvětlení pozadí • 15, 82  
   automatické osvětlení • 83  
   kontrast • 82

**P**

Paměť stav  
   telefonní seznam • 41  
 Péče • 125

**P (pokračování)**

PIN  
   kód • 111  
   kontrola • 79  
   změnit • 80  
 PIN2  
   kód • 112  
   změna • 81  
 Písmena  
   zadávání • 42  
   změna režimu • 43  
 Plán úkolů • 86  
 Podržení hovorů • 48  
 Poslední číslo vytočení • 23  
 Pozdrav (4.3) • 78  
 Poznámky  
   kopírování • 88  
   psaní • 87  
   úpravy • 87  
   vymazání • 88  
 Problémy řešení • 107  
 Prohlížeč WAP (7.2) • 104  
 Proměškané hovory (1.1) • 69  
 Přesměrování hovorů (6.1) • 95  
 Převodník měn (5.6) • 94  
 Přijaté hovory (2.2) • 69  
 Přijmutí  
   druhého hovoru • 51  
   hovoru • 25  
 Připojit  
   na hlasovou poštu • 67  
 Příslušenství • 9  
 Přístupové kódy • 110  
 Psaní poznámek • 87  
 Psát zprávy (1.2) • 62  
 PUK • 111  
 PUK2 • 112

**R**

Ranní volání • 92  
 Režim  
   čísel • 47  
   FDN • 81  
   omezený volaných čísel • 81  
   T9 • 44  
 Roaming • 100  
 Rychlé vytáčení • 40

**Ř**

Řešení problémů • 107

**S**

Servisní kontrolka • 16, 83  
 Seznam úkolů (5.2) • 88  
 SIM karta  
   instalace • 17  
   zamknutí • 81  
 Síťové služby (6) • 95  
 Skupiny  
   uživatelské • 101  
   volající • 36  
   volajících • 38, 39  
 Smazání  
   zpráv • 61  
 Smazat nastavení (4.10) • 85  
 SMS  
   ikona zprávy • 60  
   nastavení • 64  
   použití • 51, 60  
 Spojení  
   tón • 75  
 Stahování (7.3) • 104  
 Stav paměti  
   zpráva (1.8) • 68  
 Světlo  
   osvětlení pozadí • 15  
 Světový čas • 91

**Š**

Šablony (1.3) • 63, 64

**T**

Tapeta • 77  
 Telefon  
   heslo • 110  
   nastavení (4) • 76  
   zámek • 80  
 Telefonní seznam  
   hledání/volání • 37  
   hledání/vytáčení • 50  
   kopírování • 36  
   možnosti • 35  
   přidání položek • 36  
   rychlé vytáčení • 40  
   stav paměti • 41  
   ukládání čísel/jmen • 33  
   úpravy • 36  
   vlození • 36  
   volající skupiny • 36, 38, 39  
   vymazání • 36

**T (pokračování)**

Text  
   zadávání • 42  
   změna režimu • 43  
 Tichý režim • 28  
 Tísňová volání • 123  
 Tlačítka  
   kontextová • 29  
   popis • 11  
   přijmutí • 25, 84  
   umístění • 10  
   zkratky • 85  
 Tón  
   chyba • 75  
   další • 75  
   klávesnice (3.4) • 73  
   spojení • 75  
   vyzvání • 72  
   zpráva (3.5) • 74  
 Tóny tlačítek  
   nastavení hlasitosti • 24  
   odeslání • 50  
   výběr (3.4) • 73  
   výpnutí • 50  
 Typ upozornění (3.3) • 73

**U**

Uzavřená uživatelská  
   skupina (6.6) • 101  
 Uživatelské skupiny • 101

**Ú**

Údržba • 125  
 Úkoly  
   úprava • 89  
   určení • 88  
 Úprava  
   úkolů • 89  
   zmeškaných hovorů • 27  
   zpráv • 61  
 Úpravy  
   čísel telefonního seznamu • 36  
   poznámky • 87  
   proměškaných hovorů • 69  
   skupin volajících • 39

## V

Velká písmena  
zadávání • 45

Vibrace • 73, 74

Vlastní číslo (4.4) • 78

Vložení telefonních čísel • 36

Vnější displej • 15

Volající  
ID (6.5) • 101  
skupiny • 36, 38, 39

Volání  
mezinárodní • 22  
rychlé vytáčení • 40  
tíšíňová • 123  
z telefonního seznamu • 37

Volba pásma (6.7) • 103

Vymazání  
poznámek • 88

Vypnutí  
mikrofonu • 49  
tóny tlačítek • 50

Vytočené hovory (2.3) • 70

Vytočení  
posledního volaného  
čísla • 23

Vyzvánění  
hlasitost (3.2) • 72  
tón (3.1) • 72  
typ (3.3) • 73

Výběr funkcí/možností • 29

Výběr sítě (6.4) • 100

Výbušná prostředí • 122

## Z

Zabezpečení (4.6) • 79

Zakázání  
hovorů (6.2) • 97

Zamknutí  
SIM karty • 81  
telefonu • 80

Zapnutí a vypnutí  
telefonu • 21

Zapnutí/vypnutí  
mikrofonu • 49  
tichý režim • 28

## Z (pokračování)

Zákaz  
heslo • 99

Zdravotní informace • 114

Zdravotnické přístroje • 121

Zkratky (4.9) • 85

Změna  
hesla pro zákaz • 99  
PIN2 • 81  
režimů zadávání textu • 43

Změnit  
heslo • 80  
PIN • 80

Zmeškané hovory • 26

Znaky  
zadávání • 42  
změna režimu • 43











Zprávy  
animace • 63, 68  
číst (1.1) • 60  
čtení (1.1) • 51  
formátování • 63  
hlasová pošta (1.6) • 67  
info. o buňce (1.5) • 66  
jazyk • 63  
nastavení (1.4) • 64  
obrázky • 61, 63, 68  
obsah (1.7) • 68  
pozdrav • 78  
psát (1.2) • 51, 62  
stav paměti (1.8) • 68  
šablony (1.3) • 63, 64  
zvuky • 61, 63, 68



Zvukové  
zprávy • 68

Zvuky  
stažené • 106  
zprávy • 61, 63

Tri band GPRS telefon SCH-S100

Karta rychlého vyhledání informací

Přístup k funkcím menu	Zapnout/ vypnout	Stiskněte a držte stisknuté tlačítko  0.
① Stiskněte kontextové tlačítko <b>Menu</b> .	Volání	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko  .
② Procházejte seznam pomocí tlačítek  a  , dokud požadované menu nenaleznete.	Ukončení hovoru	Stiskněte krátce tlačítko  .
③ Stiskněte kontextové tlačítko <b>Vybrat</b> .	Zobrazení promeškaných hovorů	① Otevřete telefon a stiskněte kontextové tlačítko <b>Prohl.</b>
④ Procházejte seznam možností pomocí tlačítek  a  dokud požadovanou možnost nenaleznete.	imned po nepřijetí	② Pomocí tlačítek  a  procházejte promeškané hovory.
⑤ Stiskněte kontextové tlačítko <b>Vybrat</b> .		③ Pokud chcete na hovor odpovědět, stiskněte tlačítko  .

• Každé ze dvou kontextových tlačítek ( a ) má funkci označenou v textu nad daným tlačítkem (spodní řádka na displeji).





Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro výrobek:

TRI BAND GPRS TELEFON

(název výrobku)

SGH-S100

(číslo modelu)

Výroben:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Španělsko

(jméno továrny, adresa)

Tímto prohlašujeme, že [byly provedeny všechny důležité sady testů a že] výše uvedený výrobek odpovídá všem důležitým požadavkům Nařízení 1999/5/EC.

Byl dodržen postup pro zjištění shody podle Článku 10 a který je podrobně popsán v dodatku [IV] Nařízení 1999/5/EC a kterého se zúčastnil tento notifikovaný orgán:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK -  
Identifikační značka: 168

Technická dokumentace uložena v:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

bude zpřístupněna na požádání.  
(výrobce)

Samsung Electronics Co., Ltd.  
Suwon P.O.Box 105  
Kyungki-Do, Korea 440-600  
05/20/2002

(místo a den vydání)

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(jméno a podpis oprávněné osoby)

(Představitel v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.,  
Blackbush Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
05/20/2002

(místo a den vydání)

IN-SEOP LEE / Manager

(jméno a podpis oprávněné osoby)

Přijmutí hovoru	Otevřete telefon nebo Stiskněte tlačítko
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ na levé straně telefonu.
Výběr typu upozornění	① Zvolte menu <b>Typ upozornění (3.3).</b> ② Vyberte si možnost: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pouze kontr.</li><li>• Melodie</li><li>• Vibration</li><li>• Vibration+Melodie</li></ul> ③ Stiskněte kontextové tlačítko <b>Vybrat.</b>

Uložení čísel do telefonního seznamu	① Uložte číslo. ② Stiskněte kontextové tlačítko <b>Uložit.</b> ③ Vyberte konu. ④ Stiskněte kontextové tlačítko <b>Vybrat.</b> ⑤ Zadejte jméno. ⑥ Stiskněte kontextové tlačítko <b>OK.</b> ⑦ Pokud je třeba, změňte místo uložení. ⑧ Stiskněte kontextové tlačítko <b>OK.</b> ⑨ Stiskněte  pro návrat do základního režimu.
Hledání čísla v telefonním seznamu	① Stiskněte kontextové tlačítko <b>Jméno.</b> ② Zvolte možnost <b>Hledání.</b> ③ Zadejte začátek jména. ④ Pokud chcete procházet jména, stiskněte tlačítko <b>Prohl.</b> ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko <b>Prohl.</b> ⑥ Pokud chcete procházet čísla, stiskněte tlačítko <b>Prohl.</b> ⑦ Číslo vytvoříte stiskem tlačítka .